


CATÁLOGO DE PEÇAS MENEGOTTI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA
MMC 1800



Imagem ilustrativa.

MENEGOTTI®
CASA

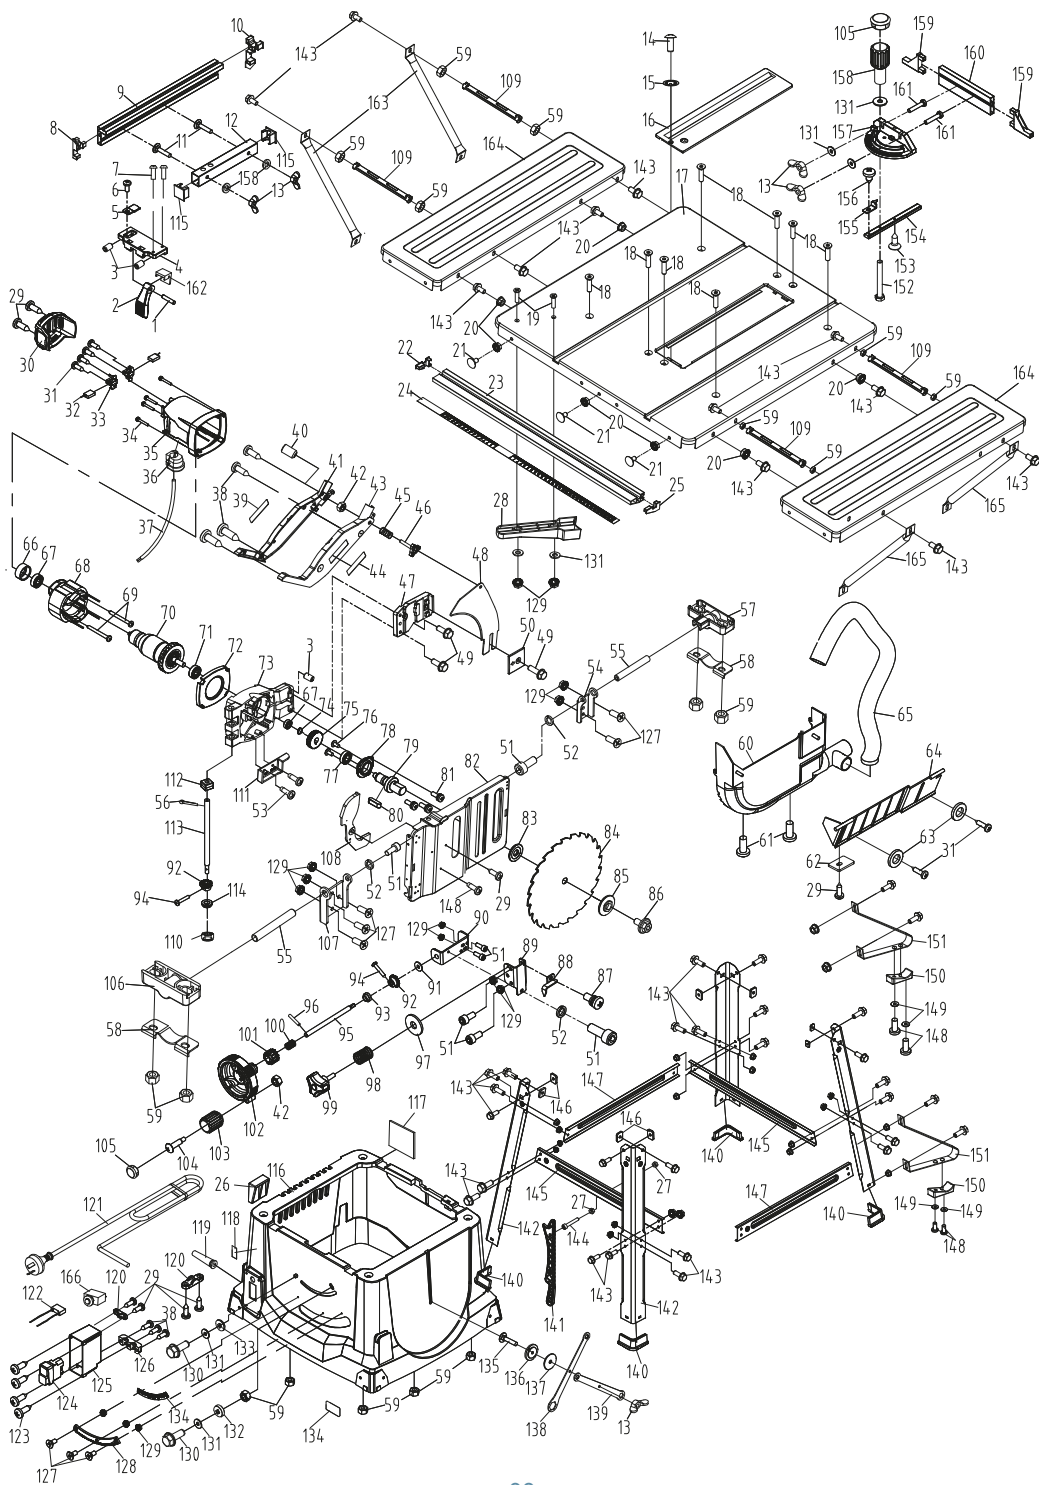

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
1	Pino Excêntrico	1	29116098
2	Manípulo do Batente	1	29116099
3	Parafuso S/ Cab. Sext. Int. M6x10	3	29119570
4	Base Deslizante	1	29116100
5	Indicador de Nível	1	29116101
6	Parafuso Cabeça Abaulada Phillips M4x5	1	29119571
7	Parafuso Cabeça Abaulada Sextavado Interno M6x13	2	29119572
8	Ponteira Plástica Esquerda	1	29116102
9	Trilho do Batente	1	29116103
10	Ponteira Plástica Direita	1	29116104
11	Parafuso Frances M6x45	2	29119573
12	Batente Paralelo	1	29116105
13	Porca Borboleta M6	5	29118865
14	Parafuso Cab. Aba. Phillips M4x10	1	-
15	Arruela dentada interna M4	1	-
16	Chapa Central	1	29116106
17	Mesa	1	29116107
18	Parafuso Cab. Chata Sext. Int. M6x25	8	-
19	Parafuso Cab. Chata Sext. Int. M5x20	2	-
20	Porca Sextavada Flangeada M6	27	29120338
21	Parafuso Frances M6x12	3	-
22	Tampão Esquerdo	1	29116108
23	Guia Esquerdo do Batente	1	29116109
24	Escala	1	29116110
25	Tampão Direito	1	29116111
26	Suporte do Bastão Auxiliar	1	29116112
27	Porca Sextavada M5	2	21021103
28	Suporte de Bloqueio da Mesa	1	29116113
29	Parafuso Auto Brocante Ø4.2x13	8	-
30	Tampa Traseira	1	29116114
31	Parafuso Auto Brocante Ø4.0x9.5	6	29118867
32	Cj Escovas de Carvão 127V	1	29122362
	Cj Escovas de Carvão 220V		29116115
33	Alojamento da Escova	2	29116116
34	Parafuso Phillips M5x35	4	-
35	Carcaça do Estator	1	29116117
36	Luva do Cabo Elétrico	1	29116118
37	Fio de Ligação do Motor	1	29116119
38	Parafuso Auto Brocante Ø4.2x16	7	29118725
39	Adesivo Esquerdo	1	29116120
40	Parafuso M6x6	1	29118726
41	Proteção Esquerda da Lâmina	1	29116121
42	Porca Autotravante M6	2	21021208

N/C: Item não é comercializado.

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
43	Proteção Direita da Lâmina	1	29116122
44	Adesivo Direito	1	29116123
45	Mola	1	29116124
46	Manípulo de Ajuste de Guarda de Proteção M6x25	1	29116125
47	Suporte da Faca Separadora	1	29116126
48	Faca Separadora	1	29116127
49	Parafuso Sextavado M6x25	3	-
50	Grampo da Faca Separadora	1	29116128
51	Parafuso Sextavado Interno M5x12	7	-
52	Arruela de Pressão M5	4	21030403
53	Parafuso Cab. Aba. Phillips M4x12	2	-
54	Placa de Montagem Traseira	1	29116129
55	Pino	2	29116130
56	Contra Pino Ø10	2	29116131
57	Grampo de Suporte do Eixo	1	29116132
58	Grampo Trava	2	29116133
59	Porca Sextavada M6	16	21021104
60	Proteção Contra Poeira	1	29116134
61	Parafuso Phillips M6x16	2	29118864
62	Placa	1	29116135
63	Arruela Ø5xØ17	2	29118866
64	Placa da Proteção da Lâmina	1	29116136
65	Mangueira	1	29116137
66	Assento do Rolamento	1	29116138
67	Rolamento 608	2	29118570
68	Estator	1	29116140
69	Parafuso Auto Brocante ØST4.8x55	2	-
70	Rotor 127V	1	29120936
	Rotor 220V		29116141
71	Rolamento Rig Esfera 6201 2RS	1	22020208
72	Tampa Intermediária	1	29116142
73	Caixa de Engrenagens	1	29116143
74	Anel Elástico Ø14	2	-
75	Engrenagem	1	29116144
76	Parafuso Phillips M5x10	2	-
77	Rolamento 6002	1	-
78	Tampa de Proteção dos Rolamentos	1	29116145
79	Eixo	1	29116146
80	Chaveta 4x4x12	1	-
81	Parafuso Cab. Aba. Phillips M4x12	3	-
82	Suporte do Motor	1	29116147
83	Flange Interno da Lâmina	1	29116148
84	Disco de Corte	1	63030210

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
85	Flange Externo da Lâmina	1	29116149
86	Parafuso Sextavado M8x16	1	-
87	Parafuso Cab. Aba. Phillips M5x12	3	-
88	Indicador de Chanfro	1	29116150
89	Placa de Montagem	1	29116151
90	Suporte de condução	1	29116152
91	Arruela Ø22xØ10x2	1	-
92	Engrenagem	2	29116153
93	Bucha de Condução	1	26116154
94	Parafuso Auto Brocante ØST4.2X22	2	-
95	Eixo de Transmissão	1	26116155
96	Pino Elástico	1	29121734
97	Arruela Ø25xØ6.5x2	1	-
98	Mola	1	29116156
99	Manípulo de Bloqueio	1	29116157
100	Mola	1	29116158
101	Engrenagem de Rotação	1	29116159
102	Manivela de Rotação	1	29116160
103	Manípulo de Ajuste	1	29116161
104	Parafuso Phillips M6	1	29121735
105	Tampão do Manípulo	2	29116162
106	Grampo de Suporte do Eixo	1	29116163
107	Placa de Montagem Dianteira	1	29116164
108	Proteção da Lâmina	1	29116165
109	Extensão do Suporte da Mesa	4	29116166
110	Porca Autotravante M8	1	29114712
111	Proteção Inferior da Lâmina	1	29116167
112	Porca Especial	1	29116168
113	Haste Rosqueada	1	29116169
114	Arruela	1	-
115	Ponteira Plástica	2	29116170
116	Estrutura Principal	1	29116171
117	Dados da Etiqueta	1	29116172
118	Rótulo de Segurança	1	29116173
119	Cabo Protetor	1	29116174
120	Grampo do Cabo	1	29116175
121	Cabo de Potência	1	29116176
122	Capacitor 220V	1	29116177
	Capacitor 127V	1	29117148
123	Parafuso Auto Brocante ØST4.2X16	4	-
124	Interruptor Liga/Desliga 220V	1	29116178
	Interruptor Liga/Desliga 127V	1	29117149

N/C: Item não é comercializado.

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
125	Caixa do Interruptor	1	29116179
126	Capa da Caixa do Interruptor	1	29116180
127	Parafuso Cab. Chata Phillips M5x12	8	-
128	Cremalheira	1	29116181
129	Porca Sextavado M5	14	21021103
130	Parafuso Sextavado M6x16	2	-
131	Arruela Ø6xØ17x1.2	9	-
132	Bucha 45°	1	29116182
133	Bucha 90°	1	29116183
134	Logo	1	29116184
135	Parafuso Frances M6x25	1	-
136	Espaçador Rosqueado	1	29116185
137	Arruela Ø35xØ6.5x2	1	29118868
138	Chave da Lâmina A	1	29116186
139	Chave da Lâmina B	1	29116187
140	Calço de Borracha	4	29116188
141	Bastão de Auxiliar	1	29116189
142	Perna A	4	29116190
143	Parafuso Sextavado M5x20	40	-
144	Parafuso Sextavado Interno M5x20 ZP	1	-
145	Suporte Maior das Pernas	2	29116191
146	Porca Quadrada M6	8	-
147	Suporte Menor das Pernas	2	29116192
148	Parafuso Cab. Aba. Phillips M4x8	5	-
149	Arruela Ø4x10	4	-
150	Pé do estabilizador de borracha	2	29116193
151	Suporte do Estabilizador	2	29116194
152	Parafuso Sextavado M6x35	1	-
153	Parafuso Allen Com Cabeça Cônica Chata 5x18	1	-
154	Guia do Batente Transversal	1	29116195
155	Indicador do Batente Transversal	1	29116196
156	Parafuso Allen Cabeça Cônica Chata 4,8x10	2	-
157	Batente Transversal	1	29116197
158	Manípulo	1	29116198
159	Tampão do Manípulo	2	29116199
160	Limitador do Batente Transversal	1	29116200
161	Parafuso Francês M6x25	2	-
162	Trava do Manípulo	1	29116201
163	Haste Esquerda do Suporte da Mesa	2	29116202
164	Extensão da Mesa	2	29116203
165	Haste Direita do Suporte da Mesa	2	29116204
166	Interruptor de Sobrecarga 220V	1	29116205
	Interruptor de Sobrecarga 127V	1	29117150

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATTITUDES** Sustentáveis.

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

Rua Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

Rua José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

Rua Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade EUA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - Estados Unidos