

MANUAL TÉCNICO MENEGOTTI

MISTURADOR ELÉTRICO

MEL 1200 V4

40860116 - Misturador Elétrico MEL1200 V4 Motor Mono 127V 60HZ 1200W

40860117 - Misturador Elétrico MEL1200 V4 Motor Mono 220V 60HZ 1200W

MEL 1600

40860122 - Misturador Elétrico MEL1600 Motor Mono 220V 60HZ 1600W

40860123 - Misturador Elétrico MEL1600 Motor Mono 127V 60HZ 1600W

MEL 1800

40860124 - Misturador Elétrico MEL1800 Motor Mono 220V 60HZ 1800W

40860125 - Misturador Elétrico MEL1800 Motor Mono 127V 60HZ 1800W

QR-Code:



Aponte a câmera do seu celular ou tablet para acessar a versão atualizada dos **Manuais Técnicos** e **Catálogos de Peças** online, ou clique no link abaixo para acessar o site.

www.sites.google.com/view/menegotti-engenharia-docs

Atenção:

Antes de operar o equipamento **Menegotti**, faça a leitura deste **manual técnico**, onde o mesmo irá informar e instruir o operador sobre o funcionamento do produto. Assim, você evita possíveis acidentes de trabalho e manutenções prematuras do equipamento.



MENEGOTTI[®]
CONSTRUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Menegotti!

Com a mais alta qualidade, projetado e construído especialmente para servir você na medida de sua necessidade.

Este manual foi elaborado para proporcionar-lhe as informações e as instruções necessárias para a utilização e manutenção de nosso produto, além de apresentar-lhe os dados referentes às suas características técnicas.

Antes de colocar o produto em funcionamento pela primeira vez, leia com atenção as informações aqui contidas.

A durabilidade do seu produto depende somente da maneira de como ele é tratado em serviço (operação) e o funcionamento satisfatório é resultado do seu trabalho cuidadoso, feito com regularidade.

A Menegotti está preparada para oferecer-lhe toda assistência técnica necessária, assim como, atender a sua necessidade nas peças de reposição.

Bem-vindo, você faz parte da grande “família de clientes” Menegotti.

Departamento de Pós-venda
e Assistência Técnica MENEGOTTI.

Atenção: Para melhor comodidade, guarde e conserve este manual em local apropriado para que possa ser consultado sempre que necessário.

Índice

Grupo Menegotti.....	03
O Produto.....	03
Informações de Segurança.....	03
Especificações Técnicas.....	05
Componentes Principais.....	06
Operação do Misturador.....	07
Manutenção do Misturador.....	09
Limpeza do Misturador.....	09
Proteção Ambiental.....	10
Garantia do Produto.....	11
Termo de Garantia.....	11

Grupo Menegotti

A Menegotti é referência no desenvolvimento de soluções em máquinas e ferramentas para os segmentos de Construção Civil, Movimentação de Cargas Leves e de Jardinagem em Casa e no Campo. Uma empresa brasileira, presente em mais de 40 países, tem sua matriz em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, unidades no Brasil e nos Estados Unidos.

Com mais de 80 anos de história, está na quarta geração de uma gestão familiar consistente e vitoriosa. Líder nacional em vendas de betoneiras, é destaque nos mercados de revenda e locação.

Através do seu Programa de Inovação, fomenta a criatividade e a competitividade, por meio de ações e parcerias disruptivas, que visam o contínuo crescimento profissional e dos negócios.

Com uma cultura organizacional que valoriza e estimula seu constante desenvolvimento profissional e pessoal, atua fortemente em projetos sustentáveis, que tornam realidade seu propósito de ajudar a construir um mundo melhor e mais sustentável.



O Produto

Os Misturadores Elétricos Menegotti contam com modelos de potência 1200W, 1600W e 1800W, indicados para operação em que é necessário misturar, dissolver, agitar ou homogeneizar qualquer tipo de solução líquida, com ou sem a presença de sólidos (gesso, argamassa, materiais impermeáveis, tinta, cola, rejunte, impermeabilizante), possibilitando o controle da velocidade conforme o serviço a ser executado.

• **A Menegotti se reserva ao direito de realizar alterações no produto sem prévio aviso. Caso alguma Informação neste manual não esteja consistente com o produto físico, considerar o produto atual e o manual apenas como referência.**

Informações de Segurança

Obs.: Qualquer pessoa que realizar qualquer tipo de operação com este equipamento, deve obrigatoriamente ler este manual e as orientações de segurança.



- Instruções sobre os riscos de perigo estão dispostas neste manual e também na máquina.
- Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos e bem iluminada. Isso pode evitar acidentes.
- Este misturador é uma ferramenta elétrica, não opere em ambientes expostos a gases ou substâncias inflamáveis. Motor elétrico produz faíscas que podem causar a ignição dos gases.
- Mantenha crianças longe enquanto operar o equipamento. Distrações podem causar a perda de controle do dispositivo e acidentes.
- Qualquer operação ou manutenção em partes elétricas, deve ser realizada por profissional qualificado.
- Certifique-se de ter lido e compreendido com segurança, todas as informações contidas neste manual.


- As tomadas devem obedecer as normas de segurança vigentes, nunca alterar a tomada que vem com o equipamento.
- Nunca utilize adaptadores em ferramentas elétricas com aterramento, isso reduzirá os riscos de choques elétricos.
- Evite contato do corpo com superfícies aterradas condutoras de energia, existe risco de choque elétrico quando seu corpo se torna condutor de aterramento.
- Não exponha o dispositivo elétrico a chuva ou ambientes úmidos, a entrada de água no circuito aumenta o risco de choques elétricos.
- Nunca use o cabo elétrico para carregar o dispositivo, puxar ou arrancar da tomada. Mantenha o cabo longe de pontos que gerem aquecimento, e de superfícies cortantes, etc.
- Cabos e extensões elétricas rompidas ou avariadas oferecem maior risco de choques elétricos.
- Quando operar o dispositivo em ambientes externos, utilize extensões apropriadas.
- Se operar o dispositivo em ambientes úmidos for inevitável, então instale um dispositivo de corrente residual (RCD) para evitar choques elétricos.
- Utilize equipamentos de proteção adequados, sempre utilize óculos de proteção, protetor auricular, sapatos anti-derrapantes e máscara para se proteger da poeira.
- Previnha que o dispositivo não se acione acidentalmente.
- Certifique de que o botão liga/desliga esteja na posição desligado antes de conectar o dispositivo na tomada bem como transportá-lo.
- Remova qualquer chave de ajuste do dispositivo antes de ligar. Uma chave deixada na parte girante do dispositivo pode resultar em ferimentos.
- Mantenha distância apropriada do equipamento, isso garantirá melhor controle sobre o mesmo em situações inesperadas.
- Use roupas adequadas enquanto estiver operando o equipamento, evitando roupas folgadas, jóias ou coisas que possam se prender a partes girantes do dispositivo.
- É expressamente proibido realizar qualquer modificação no equipamento. O mesmo implicará na perda da garantia.
- Os adesivos contidos na máquina devem ser conservados e legíveis.
- O operador pode realizar somente as manutenções e operações que estão descritas neste manual. Demais intervenções deverão ser executadas por profissionais qualificados para este propósito.
- Não force o dispositivo, use apenas para a finalidade para a qual o dispositivo foi projetado, desta forma o mesmo irá ter o desempenho correto e realizará o seu trabalho.
- Sempre utilize cautela e bom senso quando operar a máquina.
- Não use o dispositivo se o botão liga/desliga estiver danificado.
- Desconecte o dispositivo da tomada sempre que necessário realizar algum ajuste ou manutenção.
- Guarde o dispositivo em local seguro, longe do alcance de crianças ou pessoas que não estão familiarizadas com o uso do mesmo.
- Faça as manutenções preventivas, verifique se há amassados, desalinhamentos, quebra nas peças móveis que possam prejudicar seu funcionamento. Muitos acidentes causados são causados por falta de manutenção.
- Mantenha as pás afiadas e limpas, isso garante maior facilidade de controle do dispositivo e as torna menos suscetíveis a amassamentos.



Especificações Técnicas

DADOS TÉCNICOS	MEL 1200 V4	MEL 1600	MEL 1800
Código do produto 127v - 220v	40860116 - 40860117	40860122 - 40860123	40860124 - 40860125
Potência	1200W	1600W	1800W
Tensão/Frequência	127V/60Hz - 220V/60Hz	127V/60Hz - 220V/60Hz	127V/60Hz - 220V/60Hz
Isolação/Classe de proteção	Dupla Isolação/II	Dupla Isolação/II	Dupla Isolação/II
Dimensões embalagem CxLxA	360x270x220	380x280x233	390x320x250
Rotação sem carga	0 - 780 RPM	0 - 790 RPM	0 - 700 RPM
Acoplamento da pá misturadora	M14	M14	Engate Rápido
Ø da pá misturadora	120 mm	140 mm	100mm
Ruído sob pressão	85,4 dB(A) k=3dB(A)	85,4 dB(A) k=3dB(A)	87 dB(A) k=3dB(A)
Ruído sob máxima potência	96,4 dB(A) k=3dB(A)	96,4 dB(A) k=3dB(A)	98 dB(A) k=3dB(A)
Vibração	2,27 m/s2 k=1,5 m/s2(A)	2,27 m/s2 k=1,5 m/s2(A)	5 m/s2 k=1,5 m/s2(A)
Peso	4,0 Kg	4,6 Kg	5,3 Kg

Componentes Principais

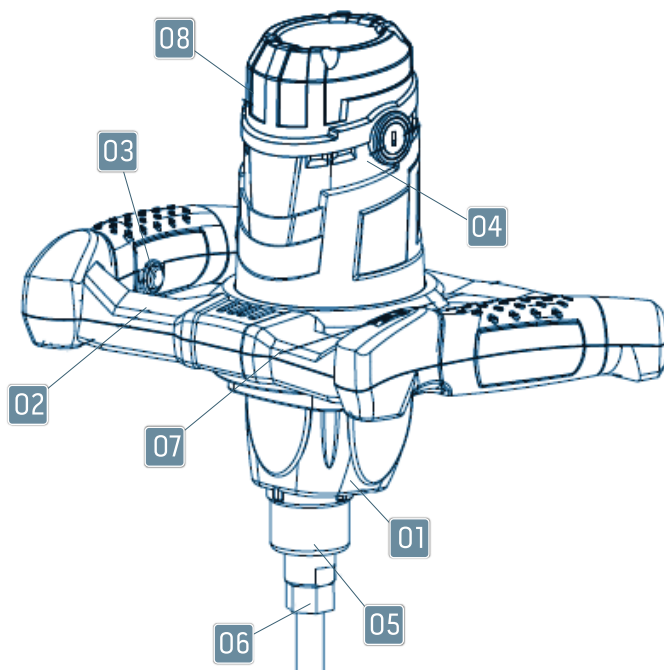


Pos.	Item
1	Caixa de Redução
2	Botão Liga/Desliga
3	Trava do botão
4	Carenagem de Ventilação
5	Acoplamento Misturador M14
6	Pá Misturadora
7	Botão de Ajuste de Rotação
8	Porta Escovas

Operação do Misturador

Antes de iniciar operação

- Verifique se a fonte de energia corresponde aos requisitos da placa do equipamento (tensão e frequência).
- Antes de ligar, leia o manual atentamente.
- Nunca misture com solventes ou substâncias com ponto de fulgor abaixo de 21°C.
- O dispositivo somente deve ser acionado quando estiver em posição de trabalho dentro de recipiente com a mistura e apoiado em uma base sólida e segura.
- Não deixe o cabo elétrico tocar nenhuma parte do seu corpo.
- Nunca insira objetos ou as mãos dentro do recipiente com a mistura, enquanto o dispositivo estiver operando e ligado.

Montagem do misturador

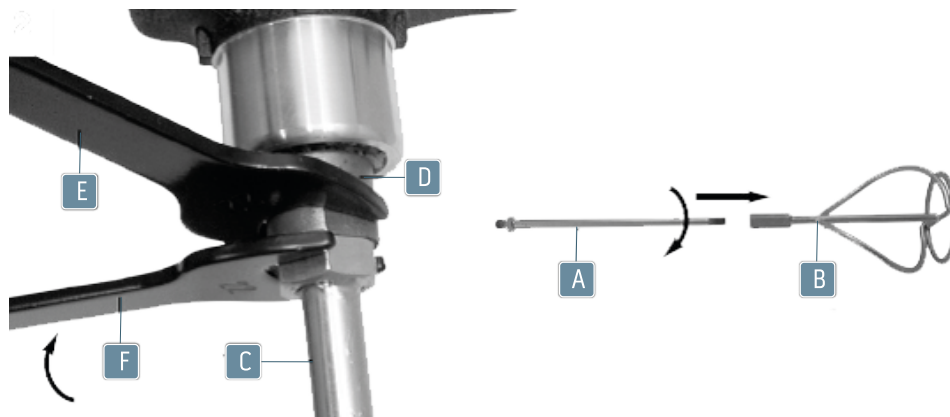

- Primeiro parafuse a haste (A) com a pá (B). Depois parafuse o misturador (C) no envólucro (D). Use duas chaves para apertar (E e F). Proceda na sequência inversa para desparafusar uma peça a outra.

As pás podem ser diferentes do que representado.

Modelo com duas pás

Para fazer a instalação das pás observe a demarcação “L” (Esquerda) e “R” (Direita) que constam no encaixe das pás do equipamento e nas hastes das pás, conforme indicado ao lado.



ATENÇÃO!

Fique atento ao fazer a instalação das pás, as hastes possuem indicação “L” (Esquerda) e “R” (Direita).



Ligando o misturador

- 1) Antes de iniciar a máquina, verifique se o potenciômetro de velocidade está com o indicador na posição inicial.
- 2) Para ligar pressione o botão trava.
- 3) Uma vez acionado o botão trava, pressione o botão liga/desliga para a posição “ligado”.
- 4) Mantenha-o pressionado para que continue funcionando.



Desligando o misturador

- 1) Libere o botão liga/desliga.

Controle de rotação

Use o botão de ajuste de rotação para selecionar a rotação desejada. Sempre reduza a rotação quando introduzir a pá dentro do recipiente com o material e também no momento de remover as pás.

Uma vez que a pá estiver completamente livre do material de mistura, aumente a rotação para que haja refrigeração do motor.

Misturando tinta ou massa

OBSERVAÇÃO: O dispositivo deve ser desconectado da tomada antes de substituir a pá.

O dispositivo deve operar em baixa rotação até ser completamente inserido no recipiente e também durante o processo de remoção. Somente após completamente submergidas as pás, deve-se ajustar a rotação para a maior. O dispositivo deve ser movido em volta do material enquanto realiza o trabalho para que se obtenha a mistura homogênea.

OBSERVAÇÃO: Sempre limpe as pás após terminar de usar.

Manutenção do Misturador

OBSERVAÇÃO: Sempre remova da tomada quando realizar qualquer intervenção no dispositivo e manutenção.

A manutenção ou reparo deve ser executada apenas por pessoas qualificadas e sempre utilizar peças idênticas, isso irá garantir a segurança e o perfeito funcionamento do dispositivo.

Seu dispositivo não requer lubrificação ou manutenção adicional. Se houver avarias no cabo de alimentação, o mesmo deve ser substituído por profissional qualificado. Se um problema não pode ser resolvido, contate a Assistência mais próxima.

Limpeza do Misturador

- Mantenha o dispositivo o mais livre possível de poeira, principalmente acessos de ventilação do motor. Limpe utilizando um pano ou com ar comprimido em baixa pressão.
- Recomendamos que sempre limpe a máquina imediatamente após o uso.
- Limpe com um pano macio e um sabão. Não utilize solventes, pois são agressivos aos materiais plásticos. Garanta que não haja entrada de água na unidade de acionamento.

Proteção Ambiental

Não descarte a máquina em um lixo qualquer, dispense-a em um ambiente adequado e contate o órgão responsável para fazer o descarte correto. Preservar o meio ambiente é muito importante.

Garantia do Produto

A garantia é intransferível nas condições e no prazo fixado e vigorará a partir da data de compra do produto, comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de venda ao primeiro consumidor final. Na hora da entrega do produto o cliente deve receber as informações e orientações técnicas do mesmo, conforme o conteúdo deste manual.

Não estão, pois, compreendidos na presente garantia os defeitos originados de maus tratos, descuidos, negligências, imprudência ou imperícia, assim como qualquer conserto ou alteração de qualquer peça e/ou componente do produto. Além disso, qualquer montagem do conjunto das peças por intervenção técnica que não seja da própria fábrica ou de assistente técnico, aplicação fora do especificado, sobrecargas mecânicas ou elétricas bem como falta de fase, utilização em ambiente para os quais não foram projetadas, tensões e frequências incorretas, lubrificação incorreta, danos causados por acidentes de qualquer natureza, como inundações, vendavais, incêndios, desmoronamentos e decorrentes do transporte.

A remoção ou qualquer alteração dos números de série, originalmente colocado no produto, tornam inviável a garantia, onde deverá obrigatoriamente ser apresentado a nota fiscal de venda e o Certificado de Garantia do produto em questão.

A garantia assumida com o presente limita-se ao reparo, troca de peças ou montagem de conjunto de peças em que, ao exame feito pelo assistente técnico autorizado Menegotti e previamente autorizado pela fábrica, verifiquemos a existência do defeito de fabricação. Esse reparo ou troca será feito no assistente técnico autorizado, correndo por conta do comprador os riscos ou despesas decorrentes do transporte de ida e de volta até o assistente técnico, sendo gratuita a mão-de-obra e peças repostas nos termos da presente garantia.

Departamento de Pós-venda e Assistência Técnica MENEGOTTI.

Termo de Garantia

Pelo presente CERTIFICADO fornecido de comprador original, a Menegotti garante contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal do produto ao primeiro consumidor final, sendo: os 3 (três) primeiros meses de garantia legal, e os 3 (três) últimos meses sendo garantia especial garantida pela Menegotti. Não estão incluídos na garantia deste equipamento os componentes desgastados pelo uso, tais como: rolamentos, cabo de aço, plugues elétricos, engrenagens, etc.

Esta garantia compreende a troca de peças e reparos contra defeitos de fabricação devidamente constatados pela fábrica ou assistência técnica autorizada. Este produto perderá a garantia se sofrer danos provocados por acidentes, agente da natureza, aplicação fora do especificado, ligado a rede elétrica imprópria ou submetida a grandes oscilações de energia, ou, no caso aberto por pessoa ou oficina não autorizada pela Menegotti. As despesas de frete do produto até o assistente técnico ou fábrica, correrão por conta do consumidor. A Menegotti conta com uma ampla rede de assistentes técnicos em todo o território nacional.

Para o produto que é composto com gerador elétrico e/ou motor a combustão, a garantia abrange os defeitos internos do gerador oriundos da sua fabricação. Não são cobertos pela garantia os defeitos de: sobrecarga por falta ou excesso de fase, utilização de tensão fora do especificado, carcaça quebrada ou amassada em função de descuido no transporte e/ou armazenagem, acoplamento ou energização do gerador com motor fora das especificações e defeitos gerais de mau uso e/ou instalação errada.

Cientes deste termo,

Cliente:	_____
Modelo:	Nº de Série: _____
Cidade:	Data: _____

Cliente

Serviço Autorizado Menegotti

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATITUDES Sustentáveis.**

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

R. Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

R. José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

R. Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - United States

grupomenegotti.com