


CATÁLOGO DE PEÇAS MENEGOTTI
EMPILHADEIRA SEMIELÉTRICA
MES 1.5 TON x 3000 V2

MENEGOTTI[®]
MOVIMENTAÇÃO



MONTAGEM GERAL

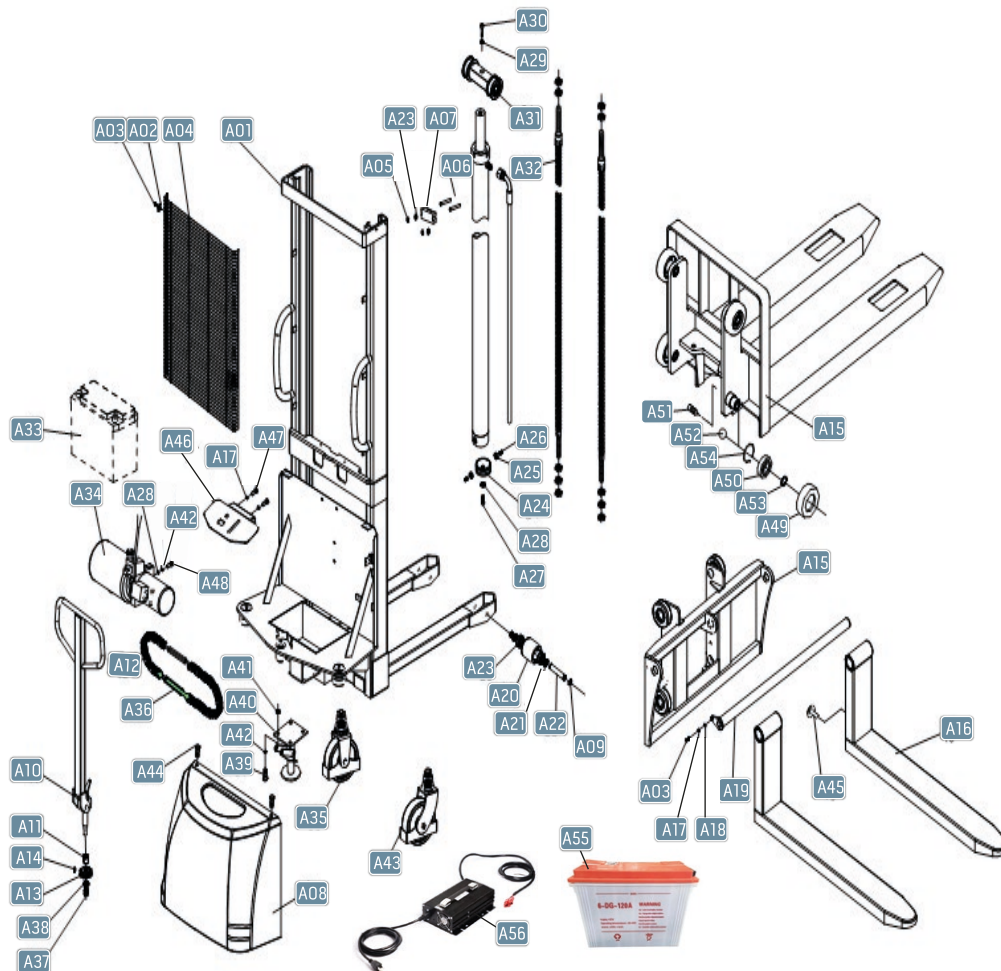


MONTAGEM GERAL

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
A01	Estrutura da Empilhadeira	1	-
A02	Placa Fixa	6	-
A03	Parafuso sextavado M6X16	9	-
A04	Grade de Proteção	1	-
A05	Porca M10	2	21021206
A06	Abraçadeira do Mastro de Elevação	1	29112714
A07	Coxim	1	-
A08	Tampa Traseira	1	-
A09	Anel Elástico E-20	4	21060118
A10	Conjunto Cambão	1	-
A11	Bucha	2	29116569
A12	Conjunto de Corrente	2	-
A13	Roda da Corrente	1	29116571
A14	Chaveta 6X6X14	1	29116572
A15	Conjunto Quadro Deslizante	1	-
	Conjunto Estrutura do Garfo		-
A16	Garfo	2	-
A17	Arruela de Pressão M6	3	21030404
A18	Arruela Lisa M6	1	21030691
A19	Eixo do Garfo	1	-
A20	Roda do Garfo (nylon)	2	29110496
A21	Bucha	4	-
A22	Eixo da Roda	2	29116582
A23	Rolamento 6204-2RS	4	22020536
A24	Coxim do Cilindro	1	-
A25	Porca Sextavada M8	1	21021105
A26	Parafuso 8X20	2	-
A27	Parafuso Sextavado M10X16	1	-


POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
A28	Arruela Lisa M10	9	21030676
A29	Arruela de Pressão M16	1	21030409
A30	Parafuso Sextavado Int. M16X65	1	-
A31	Conjunto Roda Guia da Corrente	1	-
A32	Conjunto da Corrente	2	-
A33	Sistema Elétrico	1	-
A34	Sistema Hidráulico	1	-
A35	Conj. De Roda Universal	1	29116574
A36	Flange	2	29116575
A37	Porca Sext. M16	1	21021209
A38	Arruela Lisa M16	2	-
A39	Parafuso Sext. M10X30	4	21012816
A40	Freio	1	29116576
A41	Porca Sext. M10	4	21021106
A42	Arruela de Pressão M10	6	21030406
A43	Conjunto Roda de Direção	1	29116577
A44	Parafuso	2	29116583
A45	Parafuso	2	-
A46	Painel	1	-
A47	Parafuso M6X16	2	-
A48	Parafuso M10X25	2	-
A49	Roda Guia do Garfo	4	-
A50	Rolamento 6207-2RS	4	-
A51	Parafuso Allen M16X50	4	-
A52	Esfera de Aço Ø19,05	4	-
A53	Anel Elástico Ø35	4	-
A54	Anel Elástico Ø2	4	-
A55	Bateria 12V-120Ah	1	29115783
A56	Carregador da Bateria 15A 12V	1	29121310

RODA UNIVERSAL

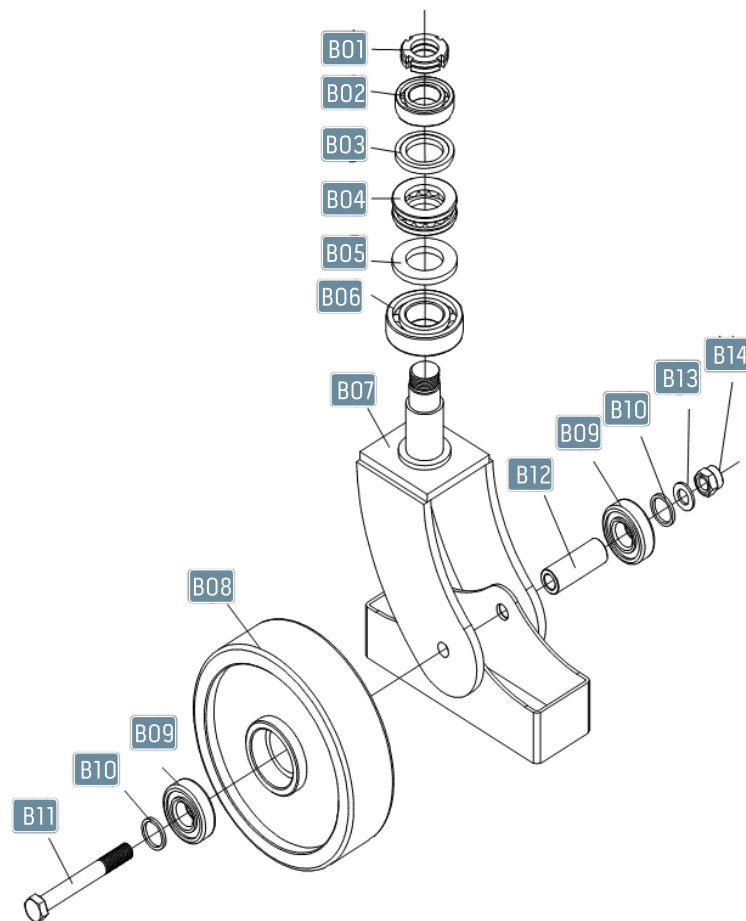


POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
B01	Porca circular	1	-
B02	Rolamento 6005-ZZ	1	-
B03	Arruela especial	1	-
B04	Rolamento 51206	1	-
B05	Arruela especial	1	-
B06	Rolamento 6206-2RS	1	29751080
B07	Proteção da roda universal	1	-
B08	Roda	1	-
B09	Rolamento 6204-2RS-P6	2	-
B10	Arruela de encosto	2	-
B11	Parafuso M12X95	1	-
B12	Eixo da roda	1	-
B13	Arruela Lisa M12	1	29110907
B14	Porca M12	1	21021218

RODA DA DIREÇÃO

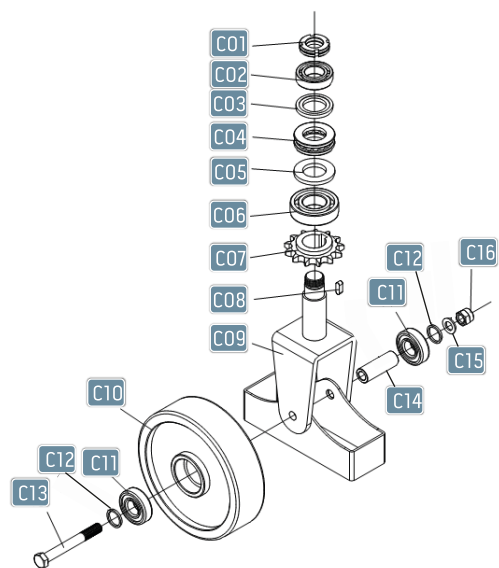


POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
C01	Porca circular	1	-
C02	Rolamento 6005-ZZ	1	-
C03	Arruela especial	1	-
C04	Rolamento 51206	1	-
C05	Arruela especial	1	29117135
C06	Rolamento 6206-2RS	1	29751080
C07	Engrenagem	1	-
C08	Chaveta 6X6X18	1	-
C09	Proteção da roda	1	-
C10	Roda da direção	1	-
C11	Rolamento 6204-2RS-P6	2	-
C12	Arruela de encosto	1	-
C13	Parafuso M12X95	1	-
C14	Eixo da roda	1	-
C15	Arruela M12	1	29110907
C16	Porca M12	1	21021218

FLANGE

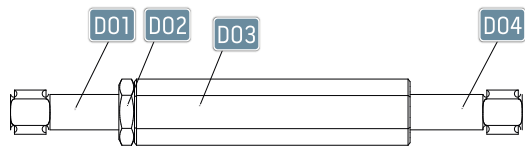

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
D01	Parafuso da flange	1	-
D02	Porca M8	1	-
D03	Parafuso ajustável	1	-
D04	Parafuso da flange	1	-


CONJUNTO CAMBÃO

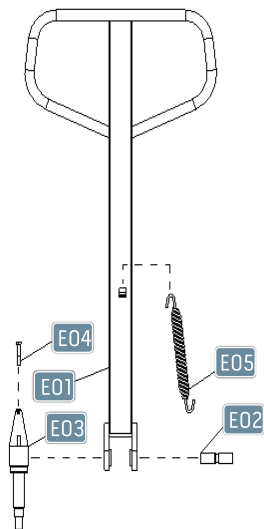


POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
E01	Cambão	1	-
E02	Eixo do pino com ranhura	1	-
E03	Conjunto da plataforma giratória	1	-
E04	Parafuso M6X25	1	-
E05	Conjunto da mola	1	-

RODA GUIA DA CORRENTE

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
F01	Anel elástico E-30	2	21060127
F02	Anel elástico I-62	2	21060254
F03	Rolamento 6206-2RS	2	29751080
F04	Eixo da roda guia	1	-
F05	Roda guia da corrente	2	-
F06	Chapa de proteção da roda guia	2	-
F07	Pino elástico 4X20	2	21040231
F08	Parafuso M6X16	2	-
F09	Arruela de pressão M6	2	21030404
F10	Arruela lisa M6	2	21030691

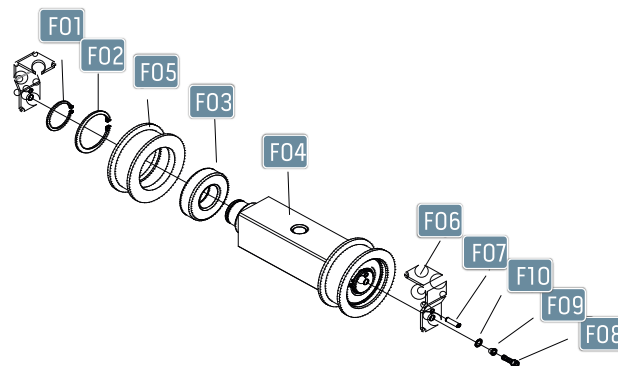


CONJUNTO DA CORRENTE




POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
G01	Porca M16X1.5	5	-
G02	Puxador da corrente 1	1	-
G03	Pino do puxador	2	-
G04	Contrapino 2X16	2	21050116
G05	Corrente LH0844	1	-
G06	Puxador da corrente 2	1	-
G07	Contrapino 2.5X30	2	-

CONJUNTO MASTRO INTERNO

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
H01	Mastro interno	1	-
H02	Polia do mastro interno	4	-
H03	Rolamento 6207	4	-
H04	Anel elástico I-72	4	29110928
H05	Anel elástico E-35	4	21060131
H06	Parafuso M16X25	2	-
H07	Esfera de aço 19.05mm	2	29110642

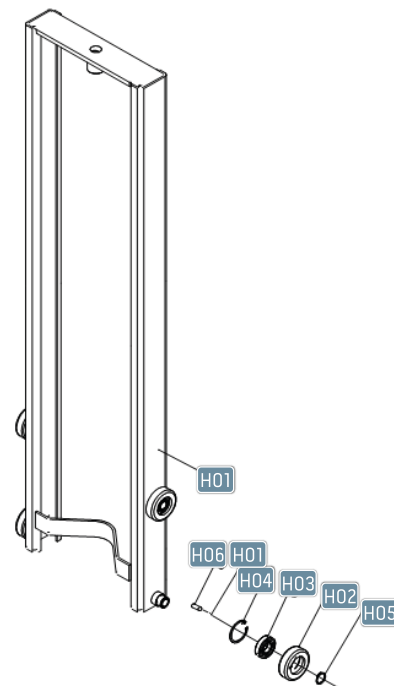


CONJUNTO QUADRO DESLIZANTE

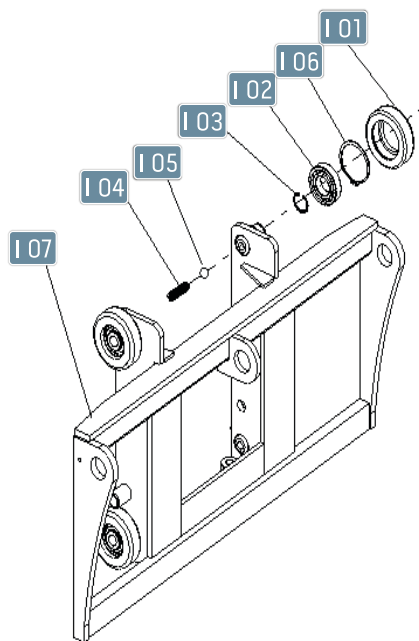

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
I 01	Polia do quadro deslizante	4	29118889
I 02	Rolamento 6207-2RS	4	29118890
I 03	Anel elástico E-35	4	21060131
I 04	Parafuso M16X50	4	-
I 05	Esfera de aço 19,05mm	4	29110642
I 06	Anel elástico I-72	4	29110928
I 07	Estrutura quadro deslizante	1	-


CILINDRO DE ÓLEO

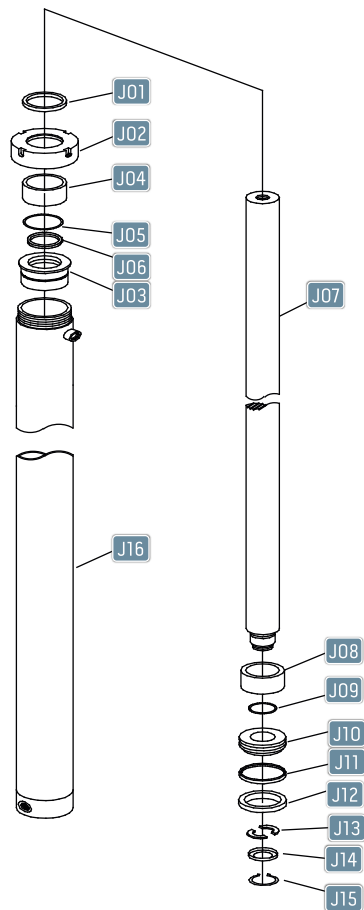

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
J01	Anel retentor de poeira DHS40-48-5 / 6,5	1	29116586
J02	Tampa superior	1	29116587
J03	Bucha guia	1	29116588
J04	Bucha	1	29116589
J05	O-ring 50X3.55	1	29116590
J06	Anel de vedação UHS40-50-6	1	29116591
J07	Haste do pistão	1	29116592
J08	Bucha limitadora	3	29116593
J09	O-ring 23,6X3,55	1	29116594
J10	Pistão	1	29116595
J11	Anel guia BST5909-10-2.5	1	29116596
J12	Anel de vedação UHS45-56-7	1	29116597
J13	Anel semi-circular	2	29116598
J14	Luva do anel semi-circular	1	29116599
J15	Anel elástico 30	1	21060127
J16	Conjunto cilindro de óleo	1	N/A

N/A: não sera vendido separadamente.

SISTEMA HIDRÁULICO

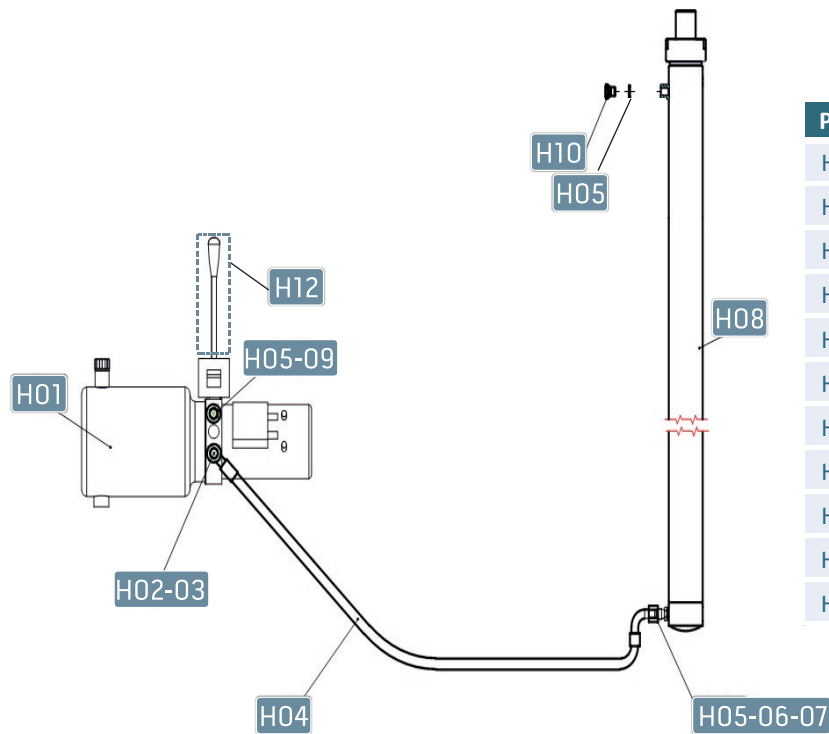

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
H01	Bomba hidráulica	1	-
H02	Junta da mangueira	1	29117314
H03	Arruela de vedação	2	-
H04	Mangueira hidráulica	1	29117316
H05	Arruela de vedação	3	-
H06	Junta da mangueira	1	29117322
H07	Válvula de alívio	1	29117323
H08	Conjunto cilindro de óleo	1	29117319
H09	Parafuso da mangueira	1	-
H10	Bujão de óleo	1	-
H12	Alavanca do sistema hidráulico	1	29117114

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATITUDES** Sustentáveis.

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

R. Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

R. José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

R. Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - United States

grupomenegotti.com