


CATÁLOGO DE PEÇAS MENEGOTTI
EMPILHADEIRA SEMIELÉTRICA
MES 1.0 TON X 1600

MENEGOTTI[®]
MOVIMENTAÇÃO




MONTAGEM GERAL

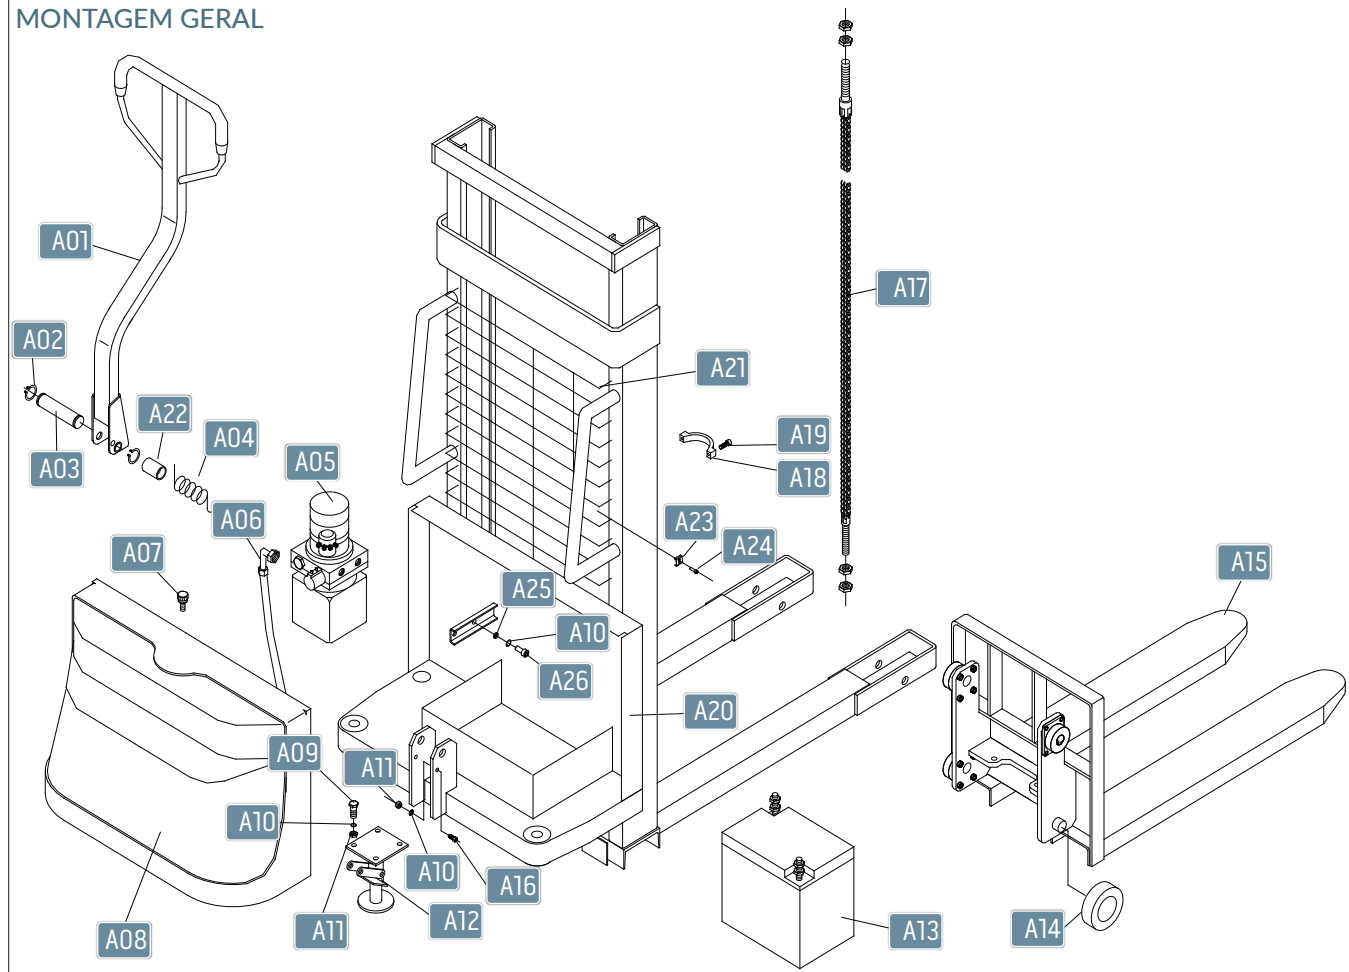

MONTAGEM GERAL

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO	POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
A01	Cambão	1	-	A15	Garfo 580x1070	1	-
A02	Anel elástico E-20 DIN471	10	21060118	A16	Parafuso Sext. Int M10x30 1,5 DIN912	2	21014619
A03	Eixo 20x81	1	29110075	A17	Conjunto da corrente 85 elos 1,6m	2	29112419
A04	Mola de torção do cambão	1	29113217	A18	Grampo de fixação	1	-
A05	Conjunto bomba hidraulica 12V/1.6kW	1	29110042	A19	Parafuso Sex Int M06x20 DIN912	4	21011602
A06	Mangueira hidráulica 700mm	1	-	A20	Mastro externo	1	-
A07	Parafuso serrilhado M8x18 1,25 DIN464	2	29116583	A21	Tela de proteção 93,3x53,3	1	-
A08	Tampa traseira	1	-	A22	Bucha de nylon Ø26xØ21x39,4	1	-
A09	Parafuso sextavado RP M10x30 1,5 8.8 DIN933	4	21012816	A23	Arruela da grade 27x24	4	-
A10	Arruela de pressão M10 DIN127	8	21030406	A24	Parafuso Sext Int M6x16 1,0 8.8 DIN912	4	-
A11	Porca sextavado M10 DIN934 1,25 8.8	6	21021106	A25	Arruela Lisa M10 DIN125	2	21030676
A12	Freio	1	29116576	A26	Parafuso sext interno M10x20 8.8 DIN912	2	21011720
A13	Bateria 3D-200 24,5x19x28	2	29112411	A27	Carregador de bateria		29112333
A14	Rolamento do garfo	4	-				


PAINEL DE INSTRUMENTOS

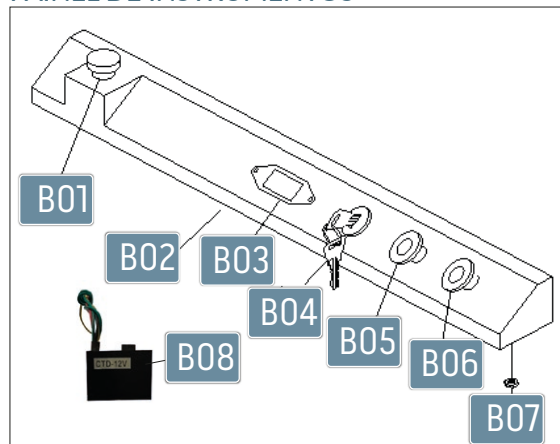

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
B01	Interruptor de emergência 250A	1	29113221
B02	Base do Painel	1	N/A
B03	Indicador de bateria 12V	1	N/A
B04	Chave liga/desliga	1	29113220
B05	Botão de subida	1	29113218
B06	Botão de descida	1	29113219
B07	Porca sextavada M6x1,0 DIN934	2	21021104
B08	Protetor de baixa tensão	1	29110116


N/A: Item não é vendido separadamente.

RODA DO GARFO - SIMPLES

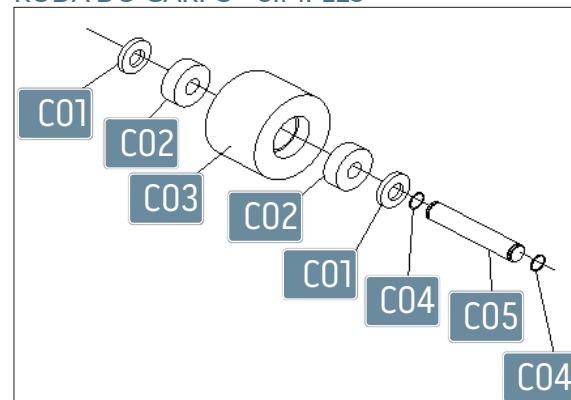


POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
C01	Bucha 27x20x3,5	4	-
C02	Rolamento 6204 2RS	4	22020536
C03	Roda do garfo 80x93	2	29110221
C04	Anel elástico E-20 DIN471	4	21060118
C05	Eixo 20x125	2	-

RODA TRACIONADORA

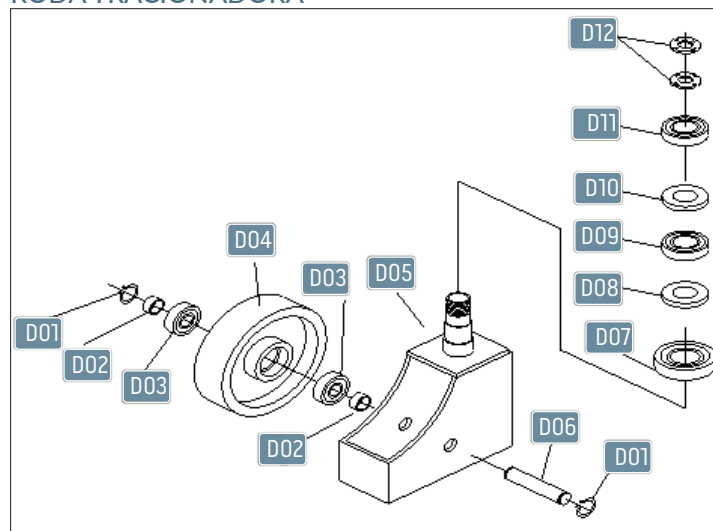


POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
D01	Anel elástico E-20 DIN471	4	21060118
D02	Bucha 20,2x27x5	4	29110070
D03	Rolamento 6204 2RS	4	22020536
D04	Roda 180x50	2	29110226
D05	Proteção da roda	2	29110059
D06	Eixo 20x81	2	29110075
D07	Rolamento 6206 2RS	2	29751080
D08	Arruela 30x52x5	2	29117135
D09	Rolamento axial 51206	2	29111765
D10	Arruela 30x47x5	2	29110072
D11	Rolamento 6005 ZZ	2	22020416
D12	Porca ranhurada M24	4	29110074

RODA GUIA DA CORRENTE

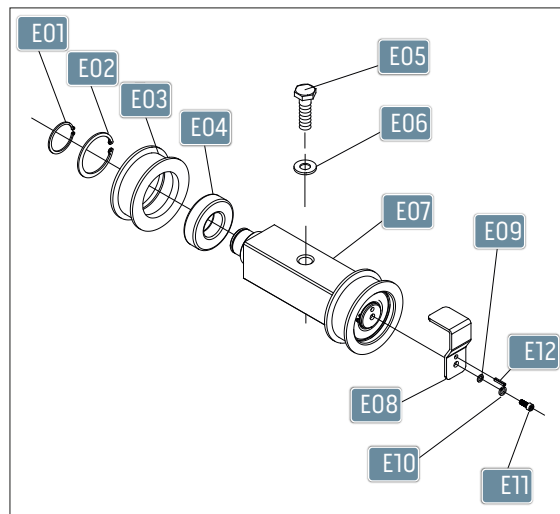


POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
E01	Anel elástico E-30 DIN471	2	21060127
E02	Anel elástico I-62 DIN472	2	21060254
E03	Roda da corrente 88x34	2	29110519
E04	Rolamento 6206 2RS	2	29751080
E05	Parafuso sextavado interno M16x65 DIN912	1	-
E06	Arruela de pressão M16 DIN127	1	21030409
E07	Suporte da roda guia	1	-
E08	Limitador	2	-
E09	Arruela lisa M6 DIN125	2	21030691
E10	Arruela de pressão M6 DIN127	2	21030404
E11	Parafuso sextavado interno M6x16 1,0 8.8 DIN912	2	-
E12	Pino elástico 4x12 DIN1481	2	-

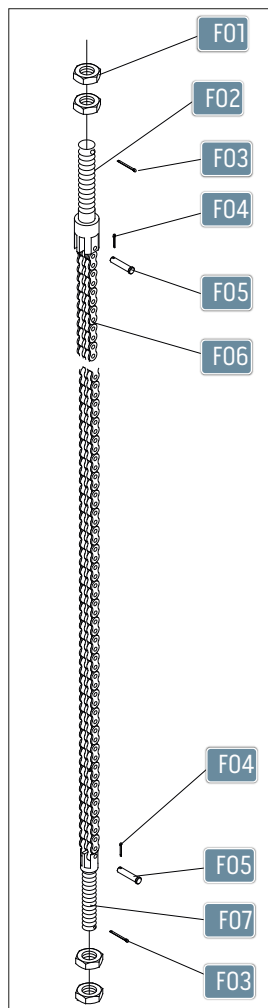

CORRENTE


POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
F01	Porca sext passo fino M16x1,5 DIN971	4	-
F02	Puxador da corrente M16x110	1	-
F03	Contrapino 2,5x25 DIN94	2	-
F04	Contrapino 2x16 DIN94	2	21050116
F05	Pino da corrente M5x35	2	-
F06	Corrente LH0846 85 elos - 1,6m	1	-
F07	Puxador corrente M16x65	1	-

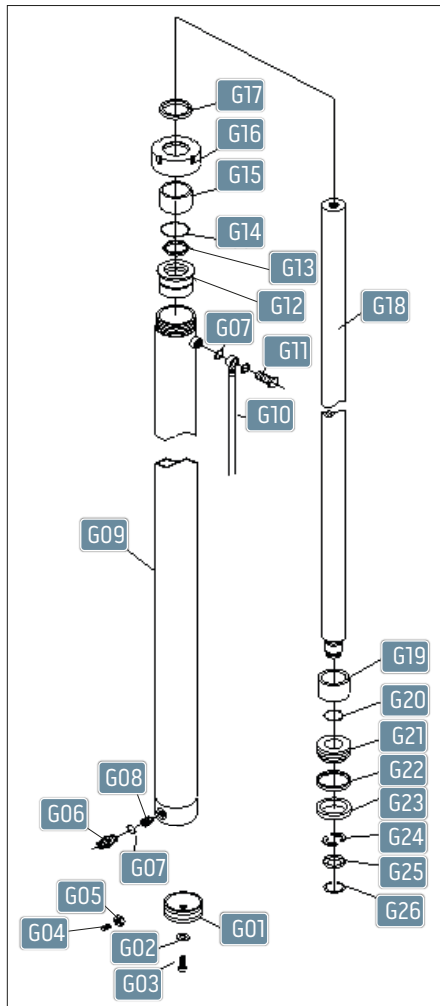

CONJUNTO CILINDRO

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
G01	Coxim do cilindro	1	-
G02	Arruela lisa M10 DIN125	1	21030676
G03	Parafuso sextavado RP M10x8 DIN931	1	-
G04	Parafuso Allen sem cabeça M8x20 DIN913	2	-
G05	Porca sextavada M8 DIN934	2	-
G06	Junta da mangueira	1	-
G07	Arruela de vedação M14	3	-
G08	Válvula de alívio	1	-
G09	Cilindro hidráulico	1	-
G10	Mangueira de retorno de óleo 1650mm	1	-
G11	Parafuso banjo M14	1	-
G12	Luva do cilindro	1	-
G13	Anel de vedação "Y" 40x50x6	1	-
G14	Anel O'ring 50x3,55	1	-
G15	Bucha 40x30	1	-
G16	Proteção superior	1	-
G17	Anel de vedação "O" 40x48x5/6,5	1	-
G18	Haste do pistão 1,6m	1	-
G19	Bucha da haste	3	-
G20	Anel O'ring 23,6x3,55	1	-
G21	Pistão	1	-
G22	Anel guia M10	1	-
G23	Anel de vedação "Y" 45x56x7	1	-
G24	Meio anel	2	-
G25	Arruela côncava	1	-
G26	Anel elástico E-30 DIN471	1	21060127

SISTEMA ELÉTRICO

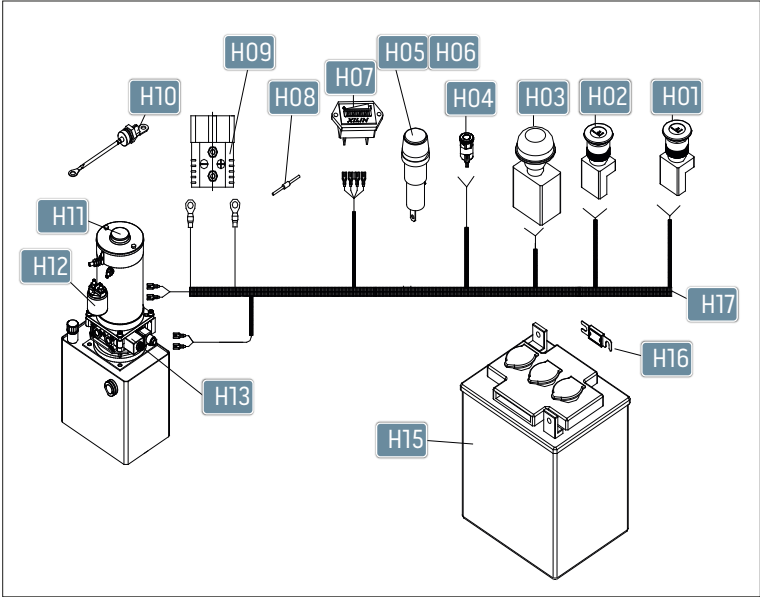

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
H01	Botão de subida	1	29113218
H02	Botão de descida	1	29113219
H03	Interruptor de emergência 250A	1	29113221
H04	Chave liga/desliga	1	29113220
H05	Porta-fusível 6x30	1	-
H06	Fusível de vidro F10AL250V 6x30	1	-
H07	Indicador de bateria 12V	1	-
H08	Diodo retificador IN5408	1	-
H09	Conector para bateria SR175A	1	29112550
H10	Diodo retificador ZP50A	1	-
H11	Conjunto bomba hidraulica 12V/1.6kW	1	29110042
H12	Contator 12V/120A	1	29116620
H13	Bobina 12V	1	-
H15	Bateria 3D-200 24,5x19x28	2	29112411
H16	Fusível 125V/180A	1	29112478

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATITUDES** Sustentáveis.

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

R. Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

R. José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

R. Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - United States

grupomenegotti.com