



CATÁLOGO DE PEÇAS MENEGOTTI BALANÇIM ELÉTRICO MAX

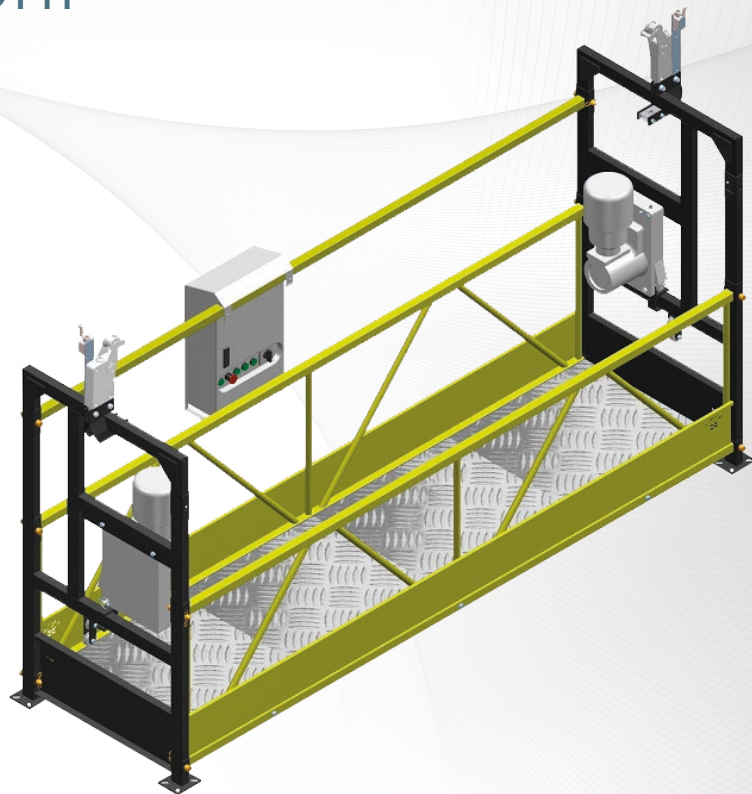

MENEGOTTI[®]
CONSTRUÇÃO

CONJUNTO CABECEIRA

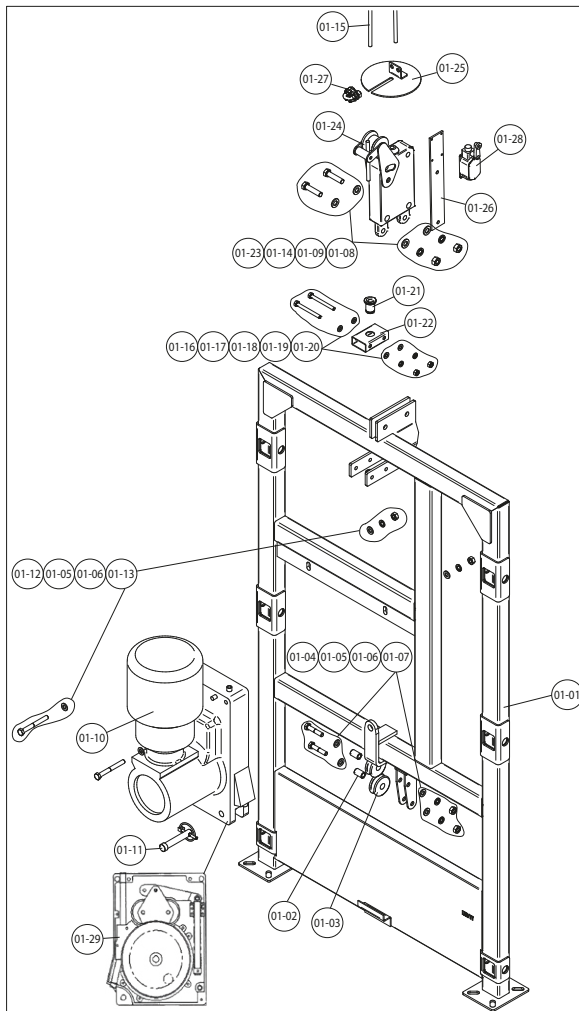


POS.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.
01-01	Conjunto cabeceira DES 006.02.196	75002012	2
01-02	Bucha Rolete Des 006.03.111	29752079	4
01-03	Rolete Desvio Cabo Des 006.03.110	29752078	4
01-04	Parafuso Sext. Rosca Total M-10 X 50 8.8 DIN 933 Zincado	29110982	4
01-05	Arruela Lisa DN 10 DIN 125	21030676	16
01-06	Arruela pressão DN 10mm DIN 127 ZIN	21030406	8
01-07	Porca Sext M-10 DIN 934 CI 5.8 Zincado	21021106	4
01-08	Parafuso Sext RI M12 X 50 DIN 933 10.9	21010331	8
01-09	Arruela Lisa DN 13 DIN 125	29110907	8
01-10	Guincho 380V 60HZ 630KG	75002060	2
	Guincho 220V 60Hz 630kg	75002085	2
01-11	Pino de travamento do guincho com anel	29752176	2
01-12	Paraf Sext RP M10 X 90 10.9 DIN 931	21012875	4
01-13	Porca Sext M-10 DIN 934 10.9	21030716	4
01-14	Arruela pressão DN 12mm DIN 127 Zincado	21030407	10
01-15	Cabo de aço 8,3mm, construção 4*31 (rolos de 50m)	N/C	4
	Cabo de aço 8,3mm, construção 4*31 (rolos de 100m)	32541127	4
01-16	Paraf Sext RP M08 X 80 8.8 DIN 931 (Zincagem Amarela)	21012885	4
01-17	Anel Elástico E - 22 DIN 471	21060120	2
01-18	Arruela Lisa 8mm DIN 125 Galvanizada	21030702	8
01-19	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zincada	21030405	4
01-20	Porca Sext M - 8 DIN 934 CI 5.8 Zincada	21021105	2
01-21	Bucha Interm Guia Des 006.03.104	29752076	2
01-22	Suporte Bucha Intermediária Des 006.03.105	29752077	2
01-23	Porca Sext M-12 DIN 934 5.8	21030717	8
01-24	Trava Quedas Anti-Inclinação 30kN	29752002	2
01-25	Cj. Batente Fim-de-curso Des 006.05.015	75002018	2
01-26	Suporte da chave Fim-de-Curso	29752169	2
01-27	Grampo Forjado 5/16	29752119	14
01-28	Chave fim de curso	29752008	2
01-29	Guia do cabo de aço para guincho de tração	29750148	1

N/C: Item não comercializado


* Quantidades de peças correspondentes para 1 balancim completo, ou seja, considerando as 2 cabeceiras

GUARDA-CORPO

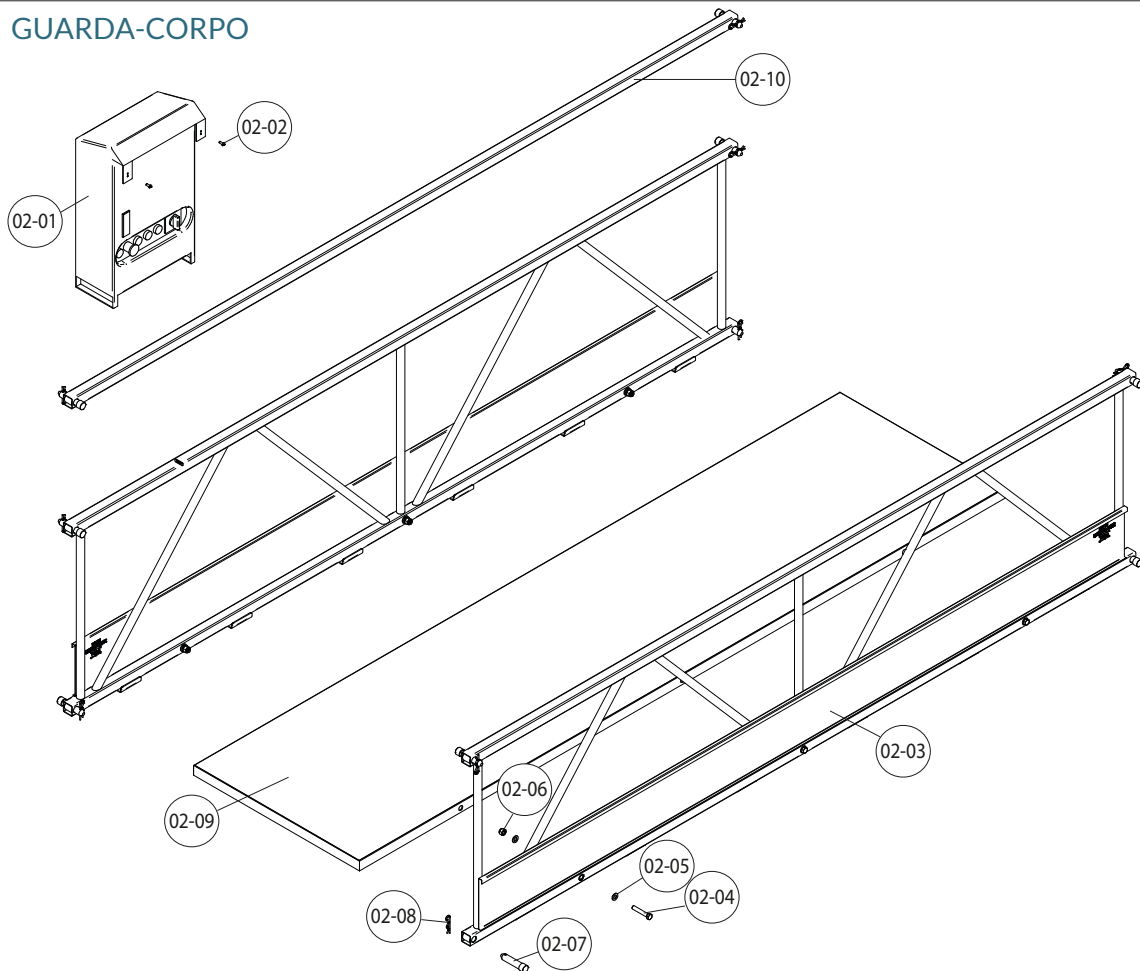

GUARDA-CORPO

POS.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.	OBSERVAÇÃO
02-01	Quadro de Comando 220V 60Hz Trifásico	29752160	1	
	Quadro de Comando 380V 60HZ Trifásico	29752003	1	
02-02	Parafuso cabeça abaulada Sext Int M6x16 RI 12.9 ISO7380	21012990	2	
02-03	Conjunto Guarda Corpo 2m Des. 006.02.183	75002003	2	Balancim 2, 5 e 8m
			4	Balancim 4m
	Conjunto Guarda Corpo 3m Des. 006.02.182	75002001	2	Balancim 3 e 5m
			4	Balancim 6 e 8m
02-04	Parafuso Sextavado RI M-12 X 70 8.8 DIN933	21010332	6	Balancim 2 e 3m
			12	Balancim 4, 5 e 6m
			18	Balancim 8m
			12	Balancim 2 e 3m
02-05	Arruela Lisa DN 13 DIN 125	29110907	24	Balancim 4, 5 e 6m
			32	Balancim 8m
			6	Balancim 2 e 3m
02-06	Porca Sext Autotrav BX M12x1.50 DIN985	21021218	12	Balancim 4, 5 e 6m
			18	Balancim 8m
02-07	Pino Principal Plat Des 006.02.132	29752061	10	
02-08	Grampo Tipo R MB15-156 DN 3 x 72 DIN 94 Bicromatizado	21050153	10	
02-09	Piso Plataforma 2m Chapa de Aço Des 006.02.105	75002008	1	Balancim 2, 5 e 8m
			2	Balancim 4m
	Piso Plataforma 3m Chapa de Aço Des 006.02.104	75002007	1	Balancim 3 e 5m
			2	Balancim 6 e 8m
	Piso Plataforma de Alumínio 2M Des 006.02.217	75002026	1	Balancim 2, 5 e 8m
			2	Balancim 4m
02-10	Piso Plataforma de Alumínio 3M Des 006.02.214	75002024	1	Balancim 3 e 5m
			2	Balancim 6 e 8m
	Cj. Tubo Superior Guarda-Corpo 2M Des 006.02.107	75002010	1	Balancim 2, 5 e 8m
			2	Balancim 4m
	Cj. Tubo Superior Guarda-Corpo 3M Des 006.02.106	75002009	1	Balancim 3 e 5m
			2	Balancim 6 e 8m

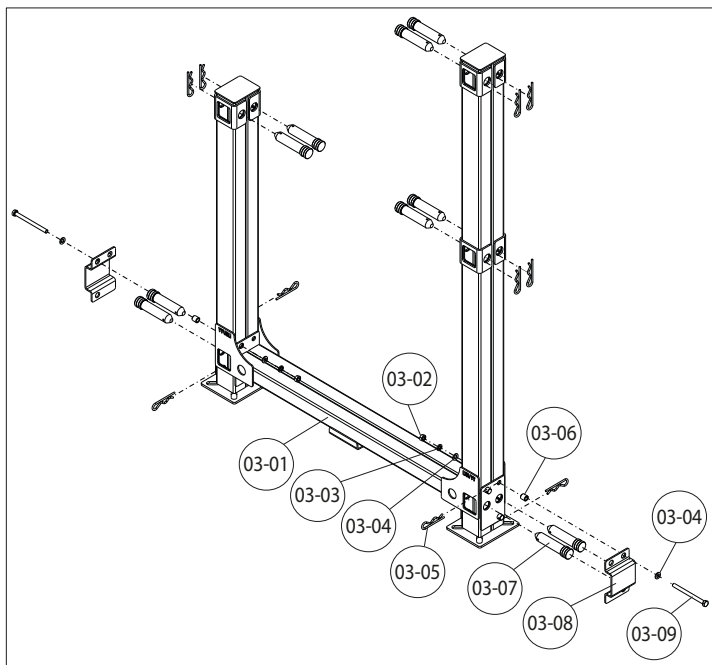

CONJUNTO LIRA

POS.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.	OBSERVAÇÃO
03-01	Conjunto Lira de União Des 006.02.184	75002005	1	Balancim 4, 5 e 6m
			2	Balancim 8m
03-02	Porca Sext M - 8 DIN 934 Cl 5.8 Zincada	21021105	2	Balancim 4, 5 e 6m
			4	Balancim 8m
03-03	Arruela pressão DN 8mm DIN 127 Zincada	21030405	2	Balancim 4, 5 e 6m
			4	Balancim 8m
03-04	Arruela Lisa 8mm DIN125 Galvanizada	21030702	4	Balancim 4, 5 e 6m
			8	Balancim 8m
03-05	Grampo Tipo R MB15-156 DN3x72 DIN94 Bicromatizado	21050153	10	Balancim 4, 5 e 6m
			20	Balancim 8m
03-06	Bucha da Trava Des 006.02.173	75002035	2	Balancim 4, 5 e 6m
			4	Balancim 8m
03-07	Pino Principal Plat Des 006.02.132	29752061	10	Balancim 4, 5 e 6m
			20	Balancim 8m
03-08	Trava do Pino Des 006.02.175	75002036	2	Balancim 4, 5 e 6m
			4	Balancim 8m
03-09	Paraf Sext RP M 8 X 100 8.8 DIN 931(Zincagem Amarela)	21012987	2	Balancim 4, 5 e 6m
			4	Balancim 8m




POS.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.
04-01	Disjuntor Circuito Força	29752106	1
04-02	Disjuntor Circuito Comando	29752107	1
04-03	Rele de Sobrecarga - Quadro de Comando 380V	29752011	1
04-04	Rele de Sobrecarga - Quadro de Comando 220V	29752175	1
04-05	Transformador - Quadro de Comando 220V	29752173	1
04-06	Transformador - Quadro de Comando 380V	29752108	1
04-07	Contator - Quadro de Comando 220V	29752174	1
04-08	Contator - Quadro de Comando 380V	29752010	1
04-09	Contato Auxiliar	29752109	1
04-10	Botão De Emergência	29752111	1
04-11	Botoneira acionamento a distância	29752007	1
04-12	Chave selecionadora quadro de comando	29752009	1
04-13	Conector 5 Pinos	29752115	1
04-14	Botão De Acionamento	29752110	1
04-15	Barra De Conectores	29752114	1
04-16	Conector 10 Pinos	29752116	1
04-17	Luz Indicadora	29752112	1
04-18	Campainha	29752113	1


POS.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.
04-19	Disco Do Freio	29752103	1
04-20	Freio Eletromag. Cj. Completo	29752014	1
04-21	Retificador Do Freio	29752117	1
04-22	Ventilador do Motor	29752104	1
04-23	Tampa Traseira do Motor	29752191	1
04-24	Tomada	29752170	1
04-25	Plug	29752171	1
04-26	Limitador Velocidade Centrífuga	29752015	1
04-27	Motor Elétrico 1,5Kw	N/C	1
04-28	Caixa Comp. Redução + Tração	N/C	1
04-29	Caixa de Ligação dos Cabos Motor	29752143	1
04-30	Cabo Elétrico C/10 Vias 4,5m C/Conector	29752193	1
04-31	Chave Selecionadora do Quadro de Comando	29752188	1
04-32	Cabo Alimentação Eletr. PP5x4,0mm2 3F+N+T (100m)	29752146	1
04-33	Cabo Alimentação Eletr. PP5x6,0mm2 3F+N+T (100m)	29752190	1
04-34	Unidade de Pressão Cabo de Aço	29118717	1
04-35	Disco de Tração com Cremalheira sem Rolamento	29118718	1
04-36	Disco de Tração com Cremalheira com Rolamento	29118719	1

N/C: Item não é comercializado.

Balancim eléctrico 2m

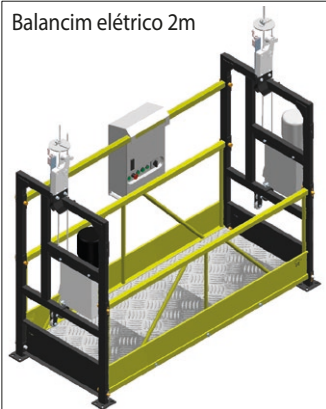


Balancim eléctrico 4m

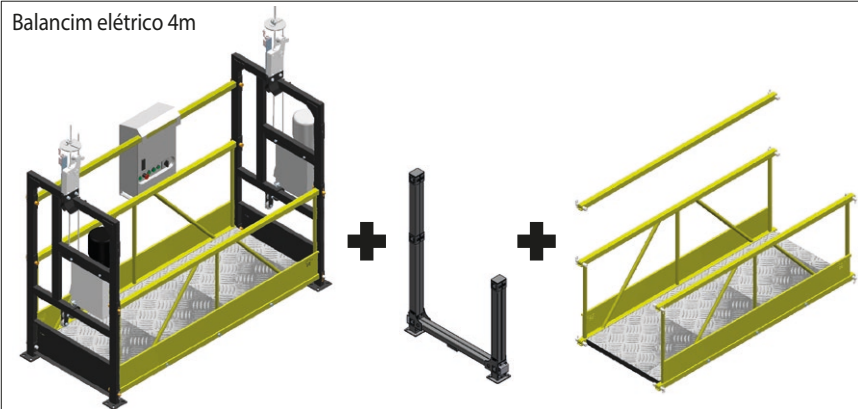


Balancim eléctrico 3m




Balancim eléctrico 5m

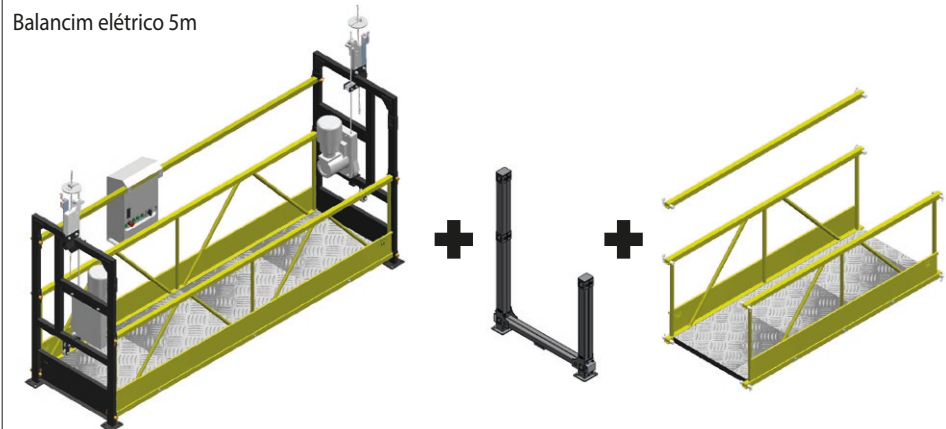

Balancim elétrico 6m

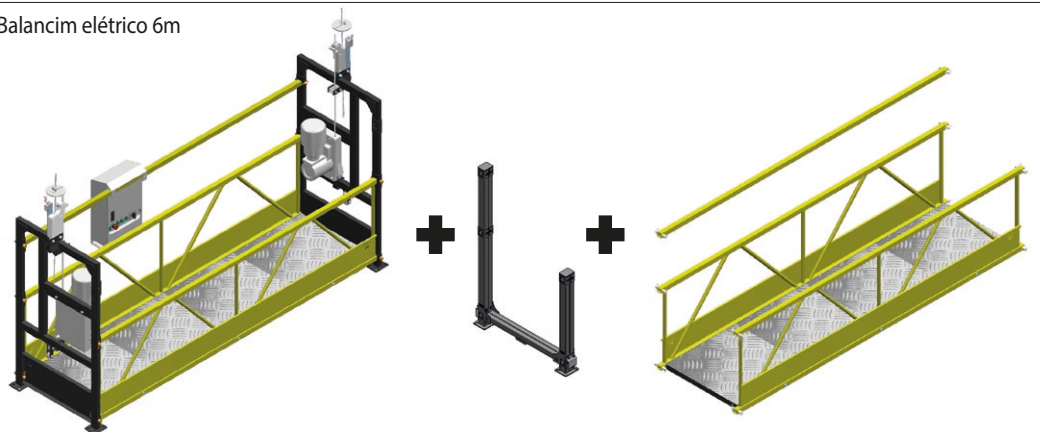

Balancim elétrico 8m

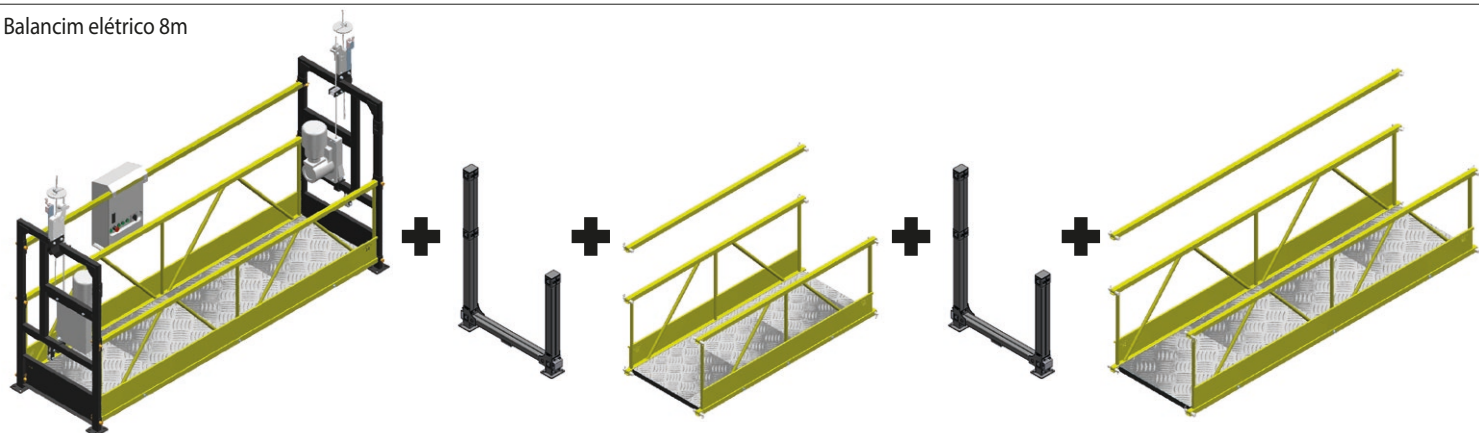

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATITUDES** Sustentáveis.

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

R. Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

R. José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

R. Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - United States

grupomenegotti.com