

MANUAL TÉCNICO MENEGOTTI

EMPILHADEIRA MANUAL

MEM 1.0 TON X 1600

MEM 1.5 TON X 1600

40810107 - Empilhadeira Manual MEM 1.0 Ton x 1600

40810145 - Empilhadeira Manual MEM 1.5 Ton x 1600

QR-Code:



Aponte a câmera do seu celular ou tablet para acessar a versão atualizada dos **Manuais Técnicos** e **Catálogos de Peças** online, ou clique no link abaixo para acessar o site.

www.sites.google.com/view/menegotti-engenharia-docs

Atenção:

Antes de operar o equipamento **Menegotti**, faça a leitura deste **manual técnico**, onde o mesmo irá informar e instruir o operador sobre o funcionamento do produto. Assim, você evita possíveis acidentes de trabalho e manutenções prematuras do equipamento.



MENEGOTTI[®]

MOVIMENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Menegotti!

Com a mais alta qualidade, projetado e construído especialmente para servir você na medida de sua necessidade.

Este manual foi elaborado para proporcionar-lhe as informações e as instruções necessárias para a utilização e manutenção de nosso produto, além de apresentar-lhe os dados referentes às suas características técnicas.

Antes de colocar o produto em funcionamento pela primeira vez, leia com atenção as informações aqui contidas.

A durabilidade do seu produto depende somente da maneira de como ele é tratado em serviço (operação) e o funcionamento satisfatório é resultado do seu trabalho cuidadoso, feito com regularidade.

A Menegotti está preparada para oferecer-lhe toda assistência técnica necessária, assim como, atender a sua necessidade nas peças de reposição.

Bem-vindo, você faz parte da grande “família de clientes” Menegotti.

Departamento de Pós-venda
e Assistência Técnica MENEGOTTI.

Atenção: Para melhor comodidade, guarde e conserve este manual em local apropriado para que possa ser consultado sempre que necessário.

Índice

Grupo Menegotti.....	03
O Produto.....	03
Informações de Segurança.....	03
Especificações Técnicas.....	05
Inspeção Pré-uso.....	06
Operação da Máquina.....	06
Manutenção da Máquina.....	09
Lubrificação da Máquina.....	09
Proteção Ambiental.....	09
Solução de Problemas.....	10
Garantia do Produto.....	11
Termo de Garantia.....	11

Grupo Menegotti

A Menegotti é referência no desenvolvimento de soluções em máquinas e ferramentas para os segmentos de Construção Civil, Movimentação de Cargas Leves e de Jardinagem em Casa e no Campo. Uma empresa brasileira, presente em mais de 40 países, tem sua matriz em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, unidades no Brasil e nos Estados Unidos.

Com mais de 80 anos de história, está na quarta geração de uma gestão familiar consistente e vitoriosa. Líder nacional em vendas de betoneiras, é destaque nos mercados de revenda e locação.

Através do seu Programa de Inovação, fomenta a criatividade e a competitividade, por meio de ações e parcerias disruptivas, que visam o contínuo crescimento profissional e dos negócios.

Com uma cultura organizacional que valoriza e estimula seu constante desenvolvimento profissional e pessoal, atua fortemente em projetos sustentáveis, que tornam realidade seu propósito de ajudar a construir um mundo melhor e mais sustentável.



O Produto

A Empilhadeira Manual Menegotti é um equipamento de grande curso de elevação utilizado para produtos que estejam sobre pallets ou prateleiras. Tem como característica a elevação e descida estável através de um sistema hidráulico, de fácil operação, bastante seguro. Como não gera faíscas nem campo eletromagnético, o uso desta empilhadeira é recomendável para o manuseio e transporte de produtos inflamáveis e explosivos para carga e descarga de caminhão, oficina, depósito, armazém, pátio de frete, etc. Possui características de elevação estável, câmbio leve para manobras, simples operação, desempenho seguro e confiável, pois conta com freio nas rodas de movimentação. Esta empilhadeira é a ferramenta ideal para reduzir o esforço físico, aumentando a produtividade e a eficiência do operador. Para um bom desempenho do equipamento é necessário que as superfícies sejam planas e firmes. A Empilhadeira Manual Menegotti é composta de sistema hidráulico, da qual levanta pesos com um sistema hidráulico manual e carrega cargas usando força manual. O sistema hidráulico é equipado com uma válvula de alívio não permitindo a operação de elevação do garfo com sobrecarga. A estrutura é soldada. As rodas traseiras são equipadas com roldanas de freios que giram livre. As roldanas dianteiras e traseiras são fixadas ao eixo de rodas com rolamentos de esfera. As roldanas são feitas de material resistentes, que não se desgasta e não causa danos à superfície de trabalho.

• **A Menegotti se reserva ao direito de realizar alterações no produto sem prévio aviso. Caso alguma Informação neste manual não esteja consistente com o produto físico, considerar o produto atual e o manual apenas como referência.**

Informações de Segurança

Esta máquina, se não observada as recomendações de segurança, apresenta riscos de esmagamento, choques elétricos, tombamento, explosão e queimadura devido aos gases e ácido da bateria.

Este manual contém notas, cuidados e advertências que devem ser seguidas, para evitar a possibilidade de uso inadequado, danificar a máquina ou danos pessoais.

NOTAS: Contém informações adicionais de importantes procedimentos.

CUIDADOS: Fornecem informações importantes para prevenir erros que possam danificar a máquina ou os seus componentes.

ADVERTÊNCIAS: Alertam sobre condições ou práticas que podem levar a ferimentos pessoais ou até mesmo a morte!

Segurança Operacional

Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções na máquina, devem receber capacitação providenciada pelo empregador e compatível com suas funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias, a fim de prevenir acidentes e doenças. A máquina, se operada indevidamente ou por pessoas não autorizadas apresenta riscos a integridade física do operador.

- **NUNCA** permita que pessoas que não foram treinadas operem a máquina.
- **SEMPRE** leia, entenda e siga os procedimentos do Manual de Instruções antes de tentar operar a máquina.
- **SEMPRE** se certifique que o operador está familiarizado com as precauções de segurança adequadas e técnicas de operação antes de usar a máquina.
- **SEMPRE** prepare o local de trabalho, de forma a prevenir acidentes de trabalho, seguindo as orientações desse manual e as especificações de normas de segurança vigentes.
- **NUNCA** opere a máquina em aplicações que não sejam destinadas à sua função.
- **NUNCA** altere ou desabilite as funções operacionais e de segurança.
- **NUNCA** utilize acessórios que não são recomendados pela Menegotti para a máquina. Pode ocasionar danos a máquina e/ou lesões ao usuário.
- **NÃO** assumiremos a responsabilidade por qualquer acidente devido a modificações na máquina. Essas alterações resultarão na perda da garantia.
- **SEMPRE** utilize cautela e bom senso quando operar a máquina.
- **SEMPRE** em caso de peças danificadas ou faltantes, entre imediatamente em contato com a Menegotti pelo telefone/WhatsApp (47) 3275-8000 para reposição da mesma.
- **SEMPRE** com a máquina desligada, efetue uma inspeção diária nas partes da máquina. A máquina não poderá ser utilizada se houver sinais de avaria. Em caso de problemas, entre imediatamente em contato com o Serviço Autorizado Menegotti.

- **SEMPRE** se certifique que todas as pessoas estão a uma distância segura da máquina. Pare a máquina se as pessoas entrarem na área de trabalho da mesma.
- **SEMPRE** mantenha a máquina fora do alcance de crianças.
- **NUNCA** opere a máquina quando estiver cansado, sem concentração ou sob efeito de álcool ou drogas.
- **SEMPRE** utilize os Equipamentos de Proteção Individual adequados para a operação da máquina.
- **SEMPRE** mantenha, mãos, pés e roupas largas afastadas das partes móveis da máquina.
- **SEMPRE** evite contato com as partes girantes da máquina.
- **NUNCA** ultrapasse a capacidade de carga máxima da máquina.
- **SEMPRE** movimente e eleve cargas paletizadas uniformemente distribuídas no palete, com os garfos centrados, caso contrário, os garfos serão danificados e a carga poderá cair durante o processo de operação.
- **NUNCA** eleve cargas somente com as extremidades dos garfos.
- **NUNCA** transporte pessoas sobre os garfos.
- **NUNCA** transporte as cargas soltas e instáveis.
- **NUNCA** utilize a máquina como veículo de reboque.
- **NUNCA** deixe a carga nos garfos por um longo período de tempo.
- **NUNCA** execute manobras bruscas com a máquina, ou em alta velocidade.
- **SEMPRE** trafegue em pisos planos, nivelados e isentos de buracos.
- **SEMPRE** abaixe os garfos para a posição mais baixa quando a máquina não estiver em uso.
- **NUNCA** movimente a máquina por mais de 2 metros quando os garfos estiverem acima de 500 mm de altura.


Segurança dos serviços

Máquinas mal conservadas podem se tornar um perigo para a segurança! A fim de que a máquina opere de forma segura e adequada por um longo período, as manutenções periódicas e os reparos ocasionais são necessários.

- **NÃO** tente limpar ou consertar a máquina enquanto a mesma estiver trabalhando.
- **NÃO** opere a máquina sem os dispositivos de segurança e proteções ou sem condições de funcionamento.
- **SEMPRE** faça manutenções periódicas conforme recomendado no Manual de Instruções.
- **SEMPRE** substitua componentes desgastados ou danificados com peças de reposição recomendados pela Menegotti para a manutenção desta máquina.

Especificações Técnicas

	MEM 1.0TON X 1600	MEM 1.5TON X 1600
Capacidade de Carga	1000Kg	1500Kg
Altura Total (H)	1600mm	1600mm
Altura Mínima (h)	90mm	90mm
Comprimento do Garfo (L)	1150mm	1150mm
Largura dos Garfos (E)	550mm	550mm
Roda de Direção	Ø150mm	Ø150mm
Roda do Garfo	Ø83mm	Ø83mm
Centro de Carga (C)	600mm	400mm
Altura do Chão (x)	25mm	25mm
Raio de Giro (R)	1380mm	1380mm
Corredor Operacional	2112mm	2112mm
Dimensões (AxBxF)	1705x755x2080mm	1705x755x2080mm
Peso do Equipamento	230Kg	245Kg

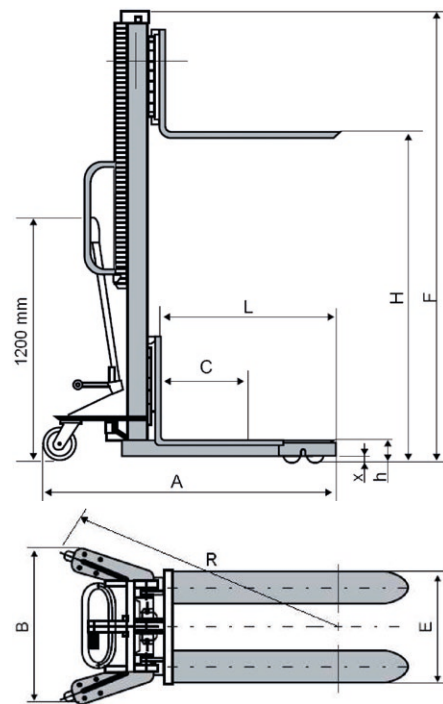

Inspeção Pré-uso

NOTA: Realize a inspeção pré-uso da máquina a cada início de turno, troca de operador e após a manutenção. Siga sempre as Informações de Segurança, presente neste Manual.

Antes da operação

- 1) Verifique se a máquina está em condições normais de trabalho. Certifique-se de que não exista nenhum bloqueio e de que as rodas de apoio estejam em condições de operar normalmente. Máquinas com problemas não devem entrar em operação.
- 2) Verifique se as ações de elevação e abaixamento dos garfos estão normais.

Após as verificações, se não houver falha a máquina poderá ser colocada em operação. Caso contrário, repare a falha imediatamente. É estritamente proibido o uso da máquina com qualquer irregularidade.

Operação da Máquina

ADVERTÊNCIA:

- Antes de operar a máquina, leia atentamente todas as informações de segurança dispostas neste manual.
- Não conduzir a empilhadeira vazia com o garfo levantado.
- Durante a operação de levantar ou abaixar os garfos não movimentar a empilhadeira.

- 1) Quando o gatilho estiver posicionado para baixo, os garfos estarão prontos para levantar. Movimente o câmbio para trás e para frente e o garfo levantará.

- 2) Quando o gatilho estiver posicionado no neutro, o cilindro estará neutro e o carro estará pronto para ser movimentado. Se movimentar o câmbio para trás e para frente, os garfos não levantarão e nem abaixarão.


- 3) Quando o gatilho estiver posicionado para cima, o carro irá baixar automaticamente o garfo, podendo ser interrompido soltando o gatilho.

- 4) Posicionar o garfo sob a carga, freie as rodas traseiras se necessário para evitar que o equipamento se movimente.

- 5) Quando o garfo estiver levantado na posição mais alta, a pressão voltará ao tanque de óleo via válvula de escape para evitar que o garfo suba mais ou até evitar danos. Puxe ou empurre a empilhadeira manualmente para transportar a carga de um lugar para o outro.

- 6) Para descarregar, acione o gatilho levemente para cima e o garfo baixará à posição desejada. Dessa forma, o duplo efeito de levantar e transportar são obtidos.

Posições do Gatilho

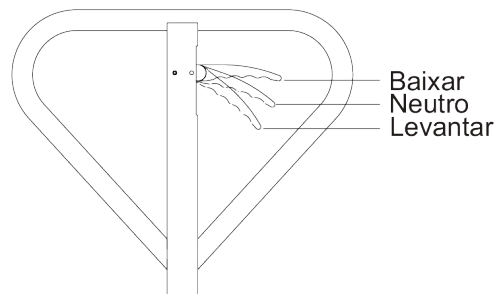

Operação de empilhamento de mercadoria:

- 1) Conduza a empilhadeira até a pilha de mercadorias;
- 2) Ajuste a posição da máquina, colocando-a na frente do palete a ser movimentado;
- 3) Lentamente, desloque a máquina e insira os braços dos garfos no palete, o mais profundamente possível;
- 4) Eleve os garfos até que estejam a 200-300 mm do chão;
- 5) Desloque a empilhadeira até o local desejado, ajuste a posição da máquina colocando-a em frente a prateleira, com a ponta dos garfos a 300 mm da prateleira, ajuste a elevação dos garfos até que alcancem a altura apropriada;
- 6) Abaix os garfos para colocar as mercadorias cuidadosamente na prateleira;
- 7) Desloque a empilhadeira até que os garfos saiam completamente do palete (ponta dos garfos a 300 mm da prateleira);
- 8) Abaix os garfos até que estejam a 300 mm do chão e afaste a máquina da prateleira.




Operação de retirada mercadoria:

- 1) Conduza a empilhadeira até a prateleira de mercadorias;
- 2) Ajuste a posição da máquina colocando-a na frente da prateleira, com a ponta do garfo a uma distância de 300 mm da mesma;
- 3) Ajuste o garfo a uma altura e posição adequada e insira-o no fundo do palete;
- 4) Eleve os garfos para levantar as mercadorias até que a parte inferior do palete esteja a 100 mm da prateleira, e conduza a empilhadeira lentamente até que a ponta dos garfos estejam a 300 mm da prateleira;

- 5) Abaixe os garfos até que estejam a 200-300 mm do chão;
- 6) Desloque a empilhadeira até o local desejado e abaixe os garfos até que o palete encoste no chão;
- 7) Afaste a máquina lentamente até que os garfos saiam completamente do palete (ponta dos garfos a 300 mm do palete).

Transportando Mercadoria

- Mantenha o limite de cargas e centralize a carga respeitando o tratamento ideal.
- Proibido o transporte de cargas com excesso de peso quando não permitidos a sua capacidade, assim ocasionando danos no equipamento e acidentes graves.

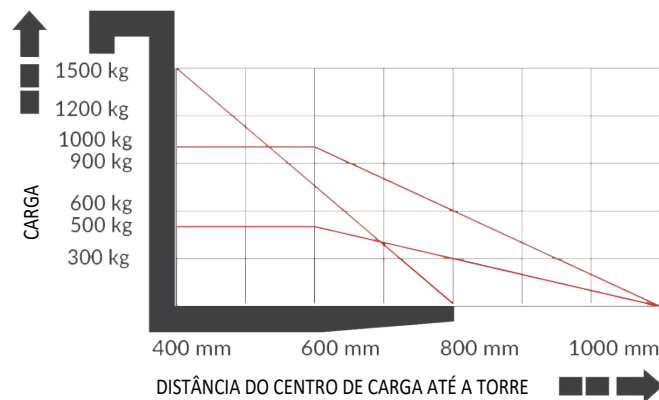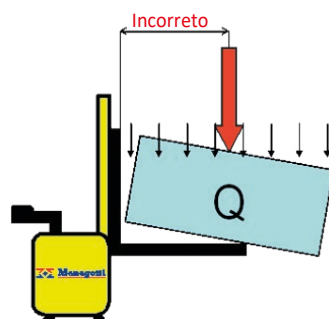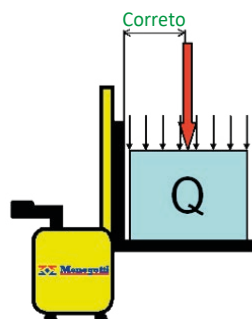

Manutenção da Máquina

NOTA: A manutenção deve ser realizada por pessoas treinadas.

A operação satisfatória da máquina depende dos cuidados com a manutenção eficiente da mesma. Quando a manutenção é ignorada, a máquina pode representar uma ameaça para vidas humanas e causar danos à propriedade.

Para garantir a segurança e prolongar a vida útil da máquina, nunca a utilize em caso de alguma anormalidade.

Para esta máquina é necessária uma Inspeção diária de rotina para que não haja problemas futuros de funcionamento. Não use o carro danificado, pois irá reduzir seu tempo de vida útil. Cada junta deve ser lubrificada a cada três meses com óleo de motor e verificar se não há fios ou outros materiais enrolados nas rodas ou nos eixos. Todas as rodas devem girar facilmente.

Lubrificação da Máquina

O óleo deve ser utilizado de acordo com o padrão de qualidade ISO fornecida pelos fabricantes. Os óleos recomendados são os seguintes:



FABRICANTE	DESCRIÇÃO
CASTROL	HYPIN AWS 32
TEXACO	RANDO HD32
IPIRANGA	IPITUR HST220
BARDAHL	MAX LUB MA10
ESSO	NUTO H32

Proteção Ambiental

Não descarte a máquina em um lixo qualquer, dispense-a em um ambiente adequado e contate o órgão responsável para fazer o descarte correto. Preservar o meio ambiente é muito importante.

Solução de Problemas

FALHA	CAUSA	SOLUÇÃO
Subida Insuficiente	O óleo hidráulico inadequado	Substitua com o óleo recomendado
O garfo não levanta	O óleo de trabalho está muito viscoso	Substitua o óleo ou reabasteça o óleo
	Há impurezas no óleo de trabalho	Remova impurezas ou substitua o óleo
	A válvula de escape, a mola do pedal ou da extensão é ativada ou não, na posição de fechamento mais alta ou está presa por corpos estranhos	Verifique a mola da extensão, regule o pedal na posição mais alta de fechamento, remova impurezas
	O pedal para liberação da válvula não foi ajustado em posição própria	Libere a mola e o parafuso de conexão do pedal, ajuste repetidamente até que esteja na posição própria, então aperte o parafuso e substitua a mola
O garfo levantado não desce	Pedal de liberação do óleo não foi regulado	Regule, repare ou substitua a haste ou os mancais do pistão de acordo com o método mencionado acima
	A carga não está centralizada	
	A estrutura do garfo e os dentes do rolo estão presos	
Infiltração ou vazamento de óleo	Gaxeta estragada ou ineficiente	Substituir a gaxeta, apertar, reparar ou substituir peças
	Pequenos poros ou fissuras existentes em algumas peças	
	Junta parafusada está frouxa ou a gaxeta não está apertada	

Garantia do Produto

A garantia é intransferível nas condições e no prazo fixado e vigorará a partir da data de compra do produto, comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de venda ao primeiro consumidor final. Na hora da entrega do produto o cliente deve receber as informações e orientações técnicas do mesmo, conforme o conteúdo deste manual.

Não estão, pois, compreendidos na presente garantia os defeitos originados de maus tratos, descuidos, negligências, imprudência ou imperícia, assim como qualquer conserto ou alteração de qualquer peça e/ou componente do produto. Além disso, qualquer montagem do conjunto das peças por intervenção técnica que não seja da própria fábrica ou de assistente técnico, aplicação fora do especificado, sobrecargas mecânicas ou elétricas bem como falta de fase, utilização em ambiente para os quais não foram projetadas, tensões e frequências incorretas, lubrificação incorreta, danos causados por acidentes de qualquer natureza, como inundações, vendavais, incêndios, desmoronamentos e decorrentes do transporte.

A remoção ou qualquer alteração dos números de série, originalmente colocado no produto, tornam inviável a garantia, onde deverá obrigatoriamente ser apresentado a nota fiscal de venda e o Certificado de Garantia do produto em questão.

A garantia assumida com o presente limita-se ao reparo, troca de peças ou montagem de conjunto de peças em que, ao exame feito pelo assistente técnico autorizado Menegotti e previamente autorizado pela fábrica, verificuemos a existência do defeito de fabricação. Esse reparo ou troca será feito no assistente técnico autorizado, correndo por conta do comprador os riscos ou despesas decorrentes do transporte de ida e de volta até o assistente técnico, sendo gratuita a mão-de-obra e peças repostas nos termos da presente garantia.

Departamento de Pós-venda e Assistência Técnica MENEGOTTI.

Termo de Garantia

Pelo presente CERTIFICADO fornecido de comprador original, a Menegotti garante contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal do produto ao primeiro consumidor final, sendo: os 3 (três) primeiros meses de garantia legal, e os 3 (três) últimos meses sendo garantia especial garantida pela Menegotti. Não estão incluídos na garantia deste equipamento os componentes desgastados pelo uso, tais como: rolamentos, cabo de aço, plugues elétricos, engrenagens, etc.

Esta garantia compreende a troca de peças e reparos contra defeitos de fabricação devidamente constatados pela fábrica ou assistência técnica autorizada. Este produto perderá a garantia se sofrer danos provocados por acidentes, agente da natureza, aplicação fora do especificado, ligado a rede elétrica imprópria ou submetida a grandes oscilações de energia, ou, no caso aberto por pessoa ou oficina não autorizada pela Menegotti. As despesas de frete do produto até o assistente técnico ou fábrica, correrão por conta do consumidor. A Menegotti conta com uma ampla rede de assistentes técnicos em todo o território nacional.

Para o produto que é composto com gerador elétrico e/ou motor a combustão, a garantia abrange os defeitos internos do gerador oriundos da sua fabricação. Não são cobertos pela garantia os defeitos de: sobrecarga por falta ou excesso de fase, utilização de tensão fora do especificado, carcaça quebrada ou amassada em função de descuido no transporte e/ou armazenagem, acoplamento ou energização do gerador com motor fora das especificações e defeitos gerais de mau uso e/ou instalação errada.

Cientes deste termo,

Cliente: _____

Modelo: _____ Nº de Série: _____

Cidade: _____ Data: _____

Cliente

Serviço Autorizado Menegotti

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATITUDES** Sustentáveis.

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

R. Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

R. José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

R. Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - United States

grupomenegotti.com